



U-TOPIC

Bezdrátová klávesnice

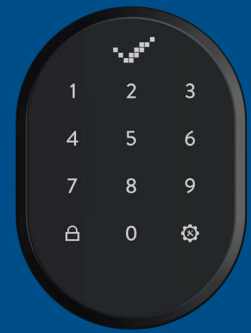

Obsah

1 Bezdrátová klávesnice	2
2 Rozsah dodávky	2
3 Montáž	3
4 Obecné informace a poznámky	3
5 Instalace / nastavení	4
5.1 Aktivace hlavního hesla	4
5.2 Nastavení dalších uživatelských hesel.....	5
5.3 Odstranění jednotlivých uživatelských hesel.....	7
5.4 Smazání všech hesel	9
5.5 Zobrazení celkového počtu přidělených hesel.....	11
5.6 Obnovení zařízení	13
5.7 Nastavení jazyka	15
5.8 Zobrazení stavu baterie	17
6 Párování bezdrátové klávesnice s inteligentním zámekm	18
7 Odemykání a otevírání dveří	19
8 Zamknutí dveří	19

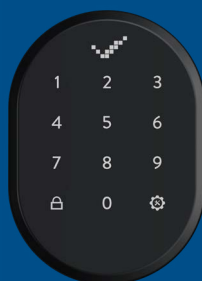


1. Bezdrátová klávesnice



2. Obsah balení

- 1 kus klávesnice (7 x 10 cm)
- 2 x AA alkalické baterie (nebo 1.5V lithiové baterie)
- Oboustranná lepicí páska



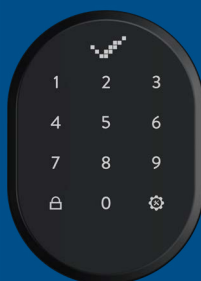

3. MONTÁŽ BEZDRÁTOVÉ KLÁVESNICE

- Vyšroubujte šroub ve spodní části bezdrátové klávesnice.
- Odstraňte zadní kryt a připevněte jej ke stěně pomocí 2 šroubů.
- Nasaďte zařízení zpět na kryt a opět jej připevněte šroubem na spodní straně.
- Bezdrátovou klávesnici lze také připevnit pomocí oboustranné lepicí pásky. V tomto případě není nutné provádět výše uvedené kroky.
- Bezdrátová klávesnice komunikuje se zařízením Smartlock ÜTopic prostřednictvím Bluetooth. Proto musí být bezdrátová klávesnice nainstalována v blízkosti dveří vybavených zámkem Smartlock s přímým optickým kontaktem.
- Při prvním spuštění odstraňte průhledný izolační proužek v prostoru pro baterie (za tímto účelem zařízení otevřete).




4. Všeobecné informace

Montáž

- V případě problémů s dveřmi nebo zavíracím mechanismem je třeba tyto problémy nejprve odstranit. V opačném případě může dojít k problémům se spuštěním zařízení
- V případě problémů se zařízením se obraťte na prodejce
- Vyměňte baterie, když se objeví varování o stavu baterií
- Nedotýkejte se elektronických částí zařízení vodivým kovem nebo ostrým předmětem.
- K čištění zařízení nepoužívejte vodu ani žíravé chemikálie.
- Výchozím jazykem je angličtina. Můžete jej změnit, jak je popsáno v části 5.7.

POZOR!

Před spárováním nové bezdrátové klávesnice z výroby s vaším zámkem Smartlock ÜTopic ji musíte nejprve naprogramovat a provést instalační kroky popsané na následujících stránkách!

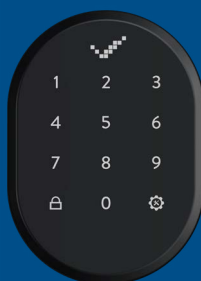

5. Instalace/nastavení

5.1 Aktivace hlavního hesla

Zcela nová bezdrátová klávesnice se dodává bez uloženého hesla.


Pro klávesnici lze nastavit šest různých pětimístných hesel: Pro klávesnici lze nastavit 1 hlavní heslo a 5 uživatelských hesel. Všechna hesla odemknou příslušné dveře. Pouze hlavní heslo však může měnit nastavení systému.

-Všechna hesla musí mít 5 číslic


-Pro nastavení hlavního hesla postupujte podle následujících kroků:



Zařízení probudíte přiložením dlaně na povrch bezdrátové klávesnice.

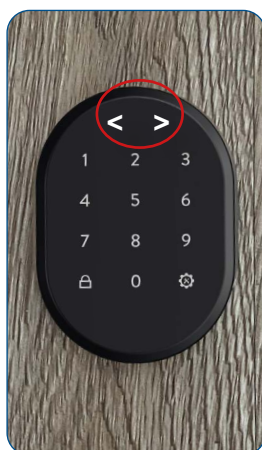

Aktivuje se indikátor LED a na displeji se objeví dvě šipky směřující opačným směrem < >.

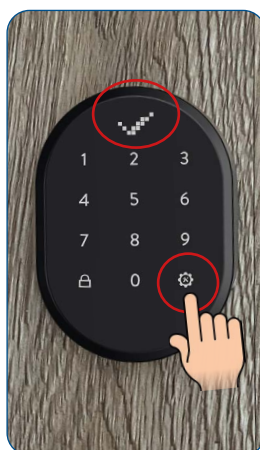

Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení a na displeji se zobrazí značka OK (zaškrtnutí).




Rozsvítí se pouze tlačítka 1, 3 a pravé tlačítko nabídky nebo nastavení. Šipka na displeji se pohybuje střídavě doprava a doleva.




Dotkněte se tlačítka 1 a na displeji se zobrazí PASSWORD




Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení

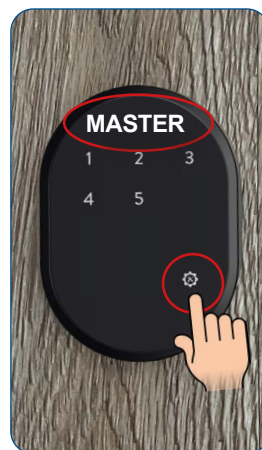


Nyní svítí pouze čísla 1-5 a pravá klávesa nabídky. Na displeji se zobrazí MASTER. Znovu se dotkněte pravého tlačítka nabídky/nastavení.

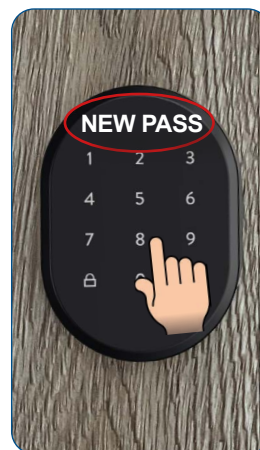


NEW PASS se zobrazí na displeji. Zadejte poprvé nové pětimístné hlavní heslo, které se poté znovu zobrazí na displeji.

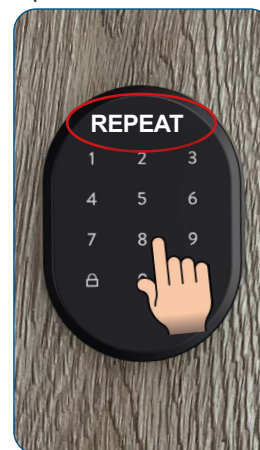

REPEAT se zobrazí na displeji. Nyní znovu zadejte pětimístné heslo

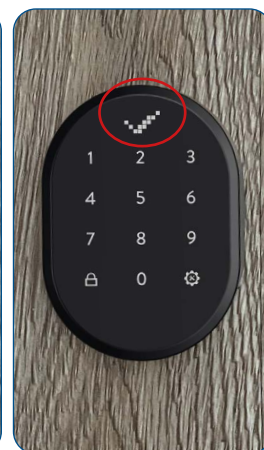

Na displeji se zobrazí znak OK (zaškrtnutí) a poté 01. Vaše hlavní heslo bylo úspěšně vytvořeno. Přístroj se poté vypne

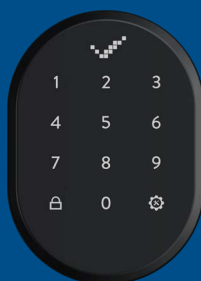


5.2 Nastavení více uživatelských hesel


- Pro nastavení dalších uživatelských hesel je nutné znát hlavní heslo. Postupujte takto:




Zařízení probudíte přiložením dlaně na povrch bezdrátové klávesnice.

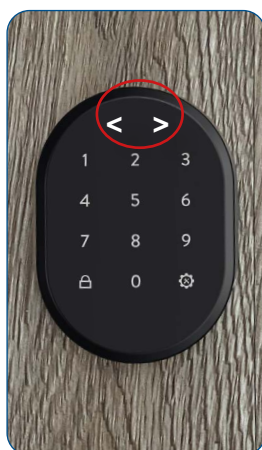

Aktivuje se indikátor LED a na displeji se objeví dvě šipky směřující opačným směrem < >

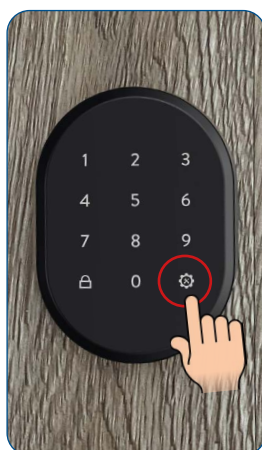


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení

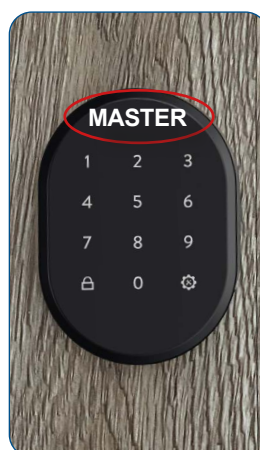


Displej zobrazí MASTER




Nyní zadejte pětimístné hlavní heslo a na displeji se zobrazí značka OK (zaškrtnutí).

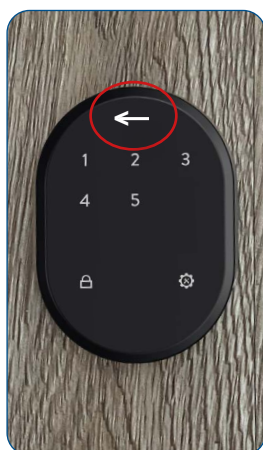


Nyní svítí pouze čísla 1-5 a pravá a levá klávesa nabídky (zavírací klávesa). Šipka na displeji se pohybuje střídavě doprava a doleva.

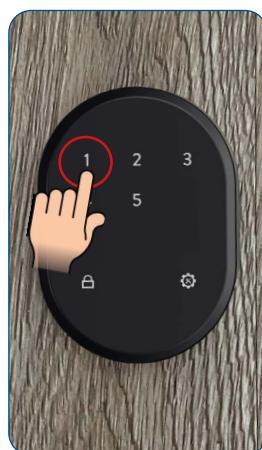


Klikněte na číslo 1

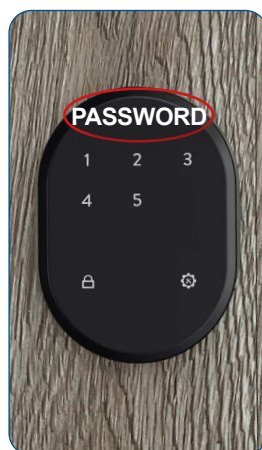


Displej zobrazí PASSWORD

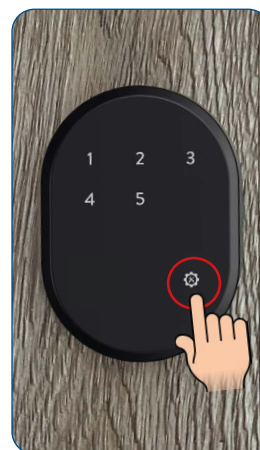


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení

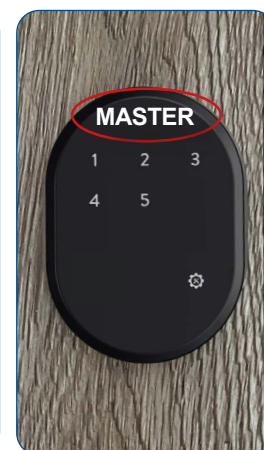


Displej zobrazí MASTER

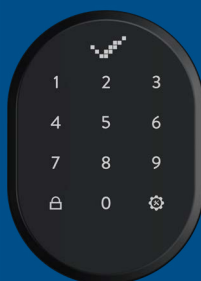

Klikněte na číslo 2

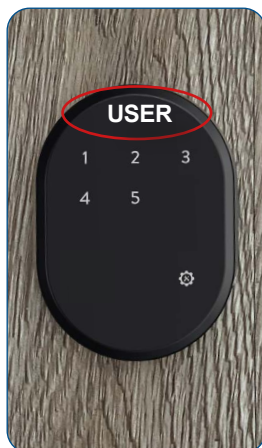


USER se zobrazí na displeji

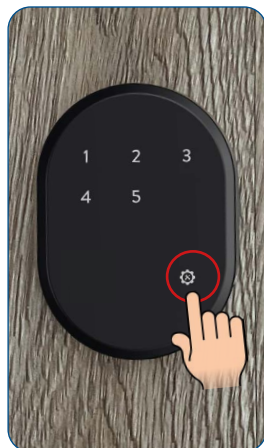

Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení




Když se zobrazí NEW PASS na displeji, zadejte vaše 5-ti místné heslo

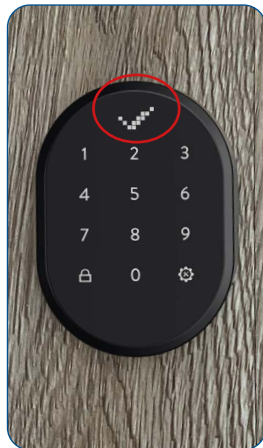


Na displeji se zobrazí nápis OK (zaškrtnutí).



Jakmile se zobrazí REPEAT, zadejte vaše heslo znovu

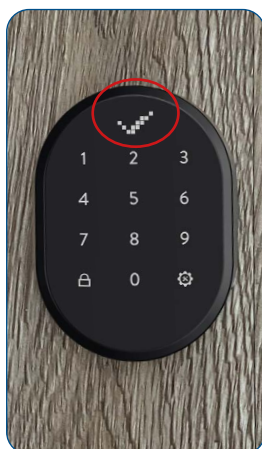

Na displeji se zobrazí značka OK (zaškrtnutí). Heslo uživatele bylo vytvořeno

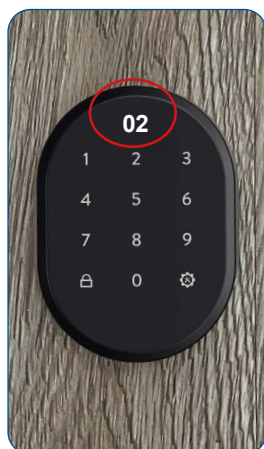


Na displeji se zobrazí číslo přidělené zařízením, pod kterým bylo uloženo uživatelské heslo (02-06). Poté se bezdrátová klávesnice vypne.

Stejným postupem můžete přidat další uživatelská hesla.

Uživatelským heslům jsou zařízením postupně přidělována čísla od 02 do 06. Zapamatujte si, ke kterému heslu patří které číslo.

POZOR!

Pokud jste omylem stiskli tlačítko nebo provedli chybný programovací krok, počkejte, až se zařízení po několika sekundách samo vypne. Poté proveďte programování znovu od začátku. Pokud je zadáno nesprávné heslo, na displeji se zobrazí symbol X.

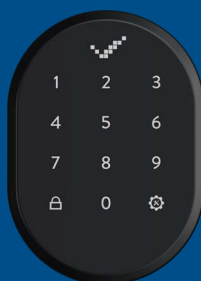


5.3 Mazání individuálních hesel


- Chcete-li odstranit jedno z hesel, jehož identifikační číslo znáte, postupujte takto:




Zařízení probudíte přiložením dlaně na povrch bezdrátové klávesnice.

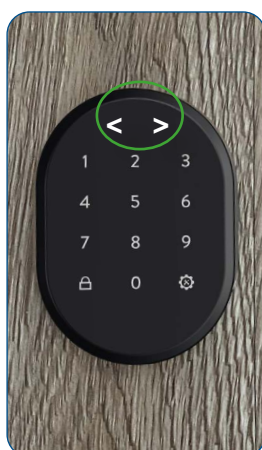

Aktivuje se indikátor LED a na displeji se objeví dvě šipky směřující opačným směrem < >

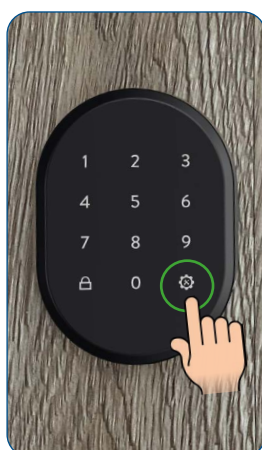


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení

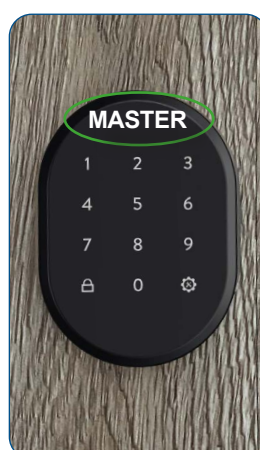


Displej zobrazí MASTER




Nyní zadejte pětimístné hlavní heslo a na displeji se zobrazí značka OK (zaškrtnutí).

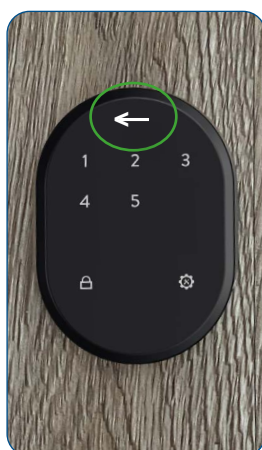


Nyní svítí pouze čísla 1-5 a pravá a levá klávesa nabídky (zavírací klávesa). Šipka na displeji se pohybuje střídavě doprava a doleva.

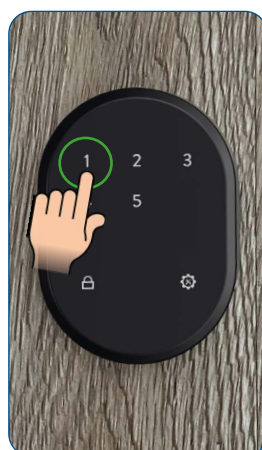


Klikněte na tlačítko 1

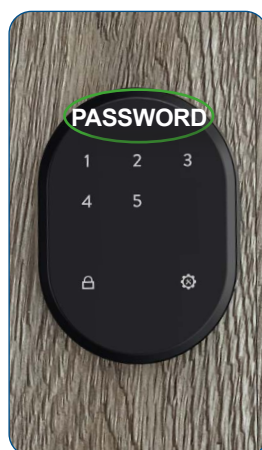



Displej zobrazí PASSWORD

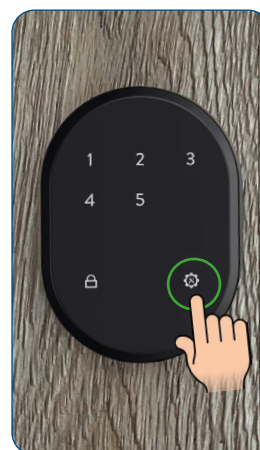

Klikněte na pravé tlačítko nastavení

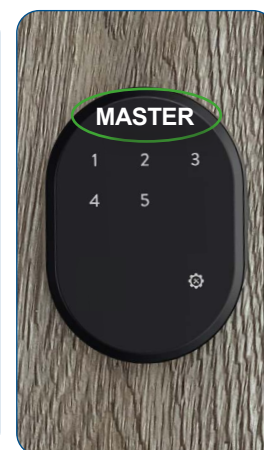


Displej zobrazí MASTER

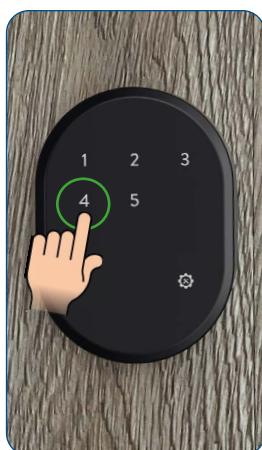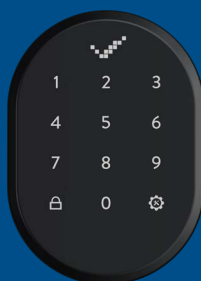

Klikněte na číslo 4




DEL.PASS (=odstranit heslo) se zobrazí na displeji. Potvrďte kliknutím na pravé tlačítko menu nebo tlačítko nastavení.

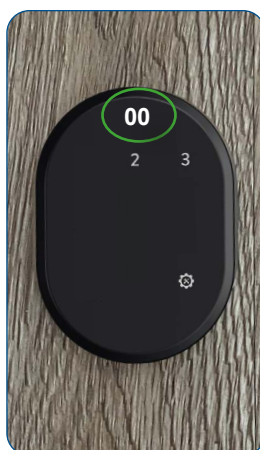


Na displeji se zobrazí číslo 00. Na klávesnici se rozsvítí pouze čísla, kterým bylo přiřazeno heslo (v tomto případě 02 a 03). Číslo 01 je přiřazeno jako hlavní heslo a nelze ho vymazat. Proto se číslo 1 nerozsvítí



Dotkněte se čísla přiřazeného zařízení uživatelskému heslu, které chcete odstranit (např. 02).

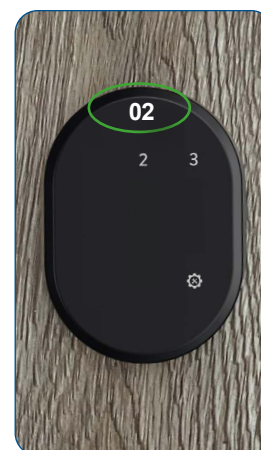

Na displeji se zobrazí číslo uživatelského hesla, které má být odstraněno.

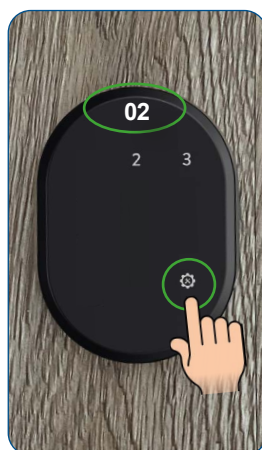

Konfiguraci dokončíte dotykem tlačítka menu nebo tlačítka nastavení.




Když se na displeji zobrazí potvrzovací symbol, bylo příslušné uživatelské heslo úspěšně vymazáno. Následně se zařízení vypne

POZOR!

Hlavní heslo nelze vymazat. Za tímto účelem je nutné provést RESET a zařízení znovu nastavit!

- Stejným postupem můžete odstranit i další uživatelská hesla.

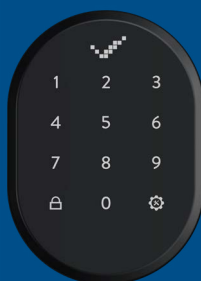


5.4 ODSTRANIT VŠECHNA HESLA (KROMĚ HLAVNÍHO HESLA).


- Chcete-li odstranit všechna hesla (kromě hlavního hesla), postupujte takto.:




Zařízení probudíte přiložením dlaně na povrch bezdrátové klávesnice.

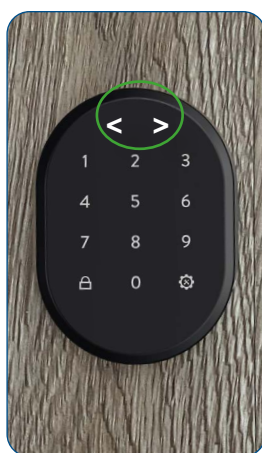

Aktivuje se indikátor LED a na displeji se objeví dvě šipky směřující opačným směrem < >

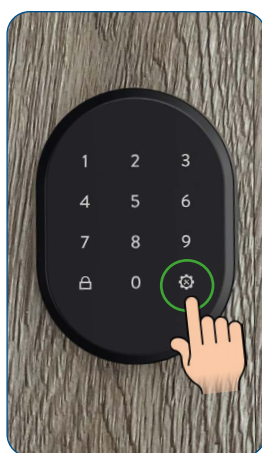


Klepněte na klávesu nastavení

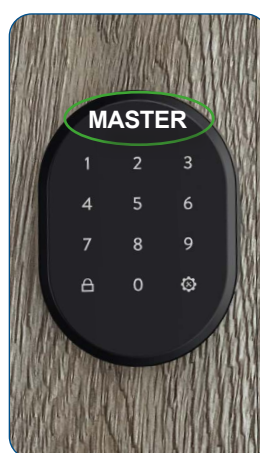


Displej zobrazí MASTER




Nyní zadejte pětimístné hlavní heslo a na displeji se zobrazí značka OK (zaškrtnutí).

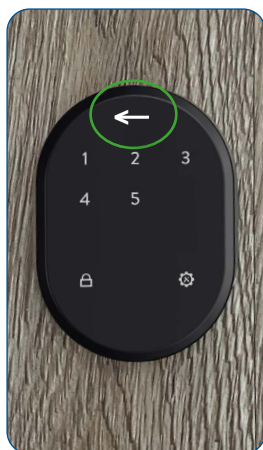


Nyní svítí pouze čísla 1-5 a pravá a levá klávesa nabídky (zavírací klávesa). Šipka na displeji se pohybuje střídavě doprava a doleva.

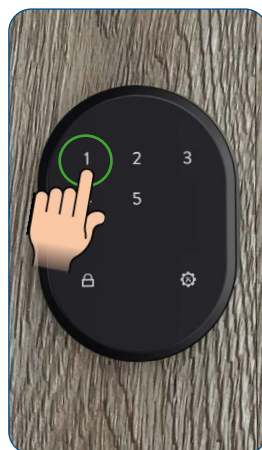


Klikněte na číslo 1

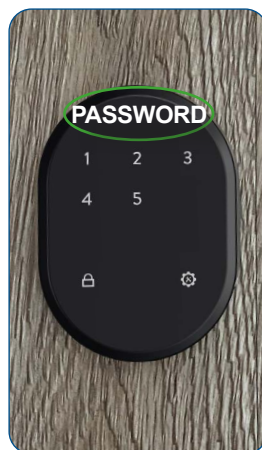



Displej zobrazí PASSWORD

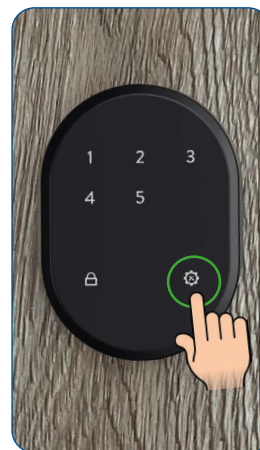


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení

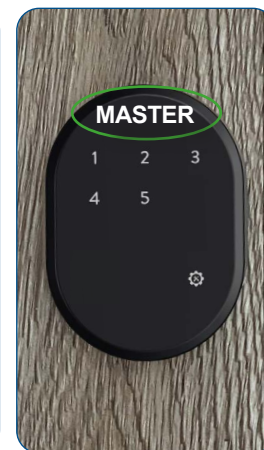


Displej zobrazí MASTER

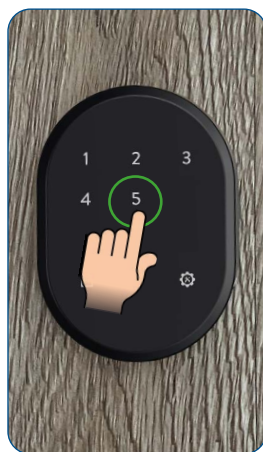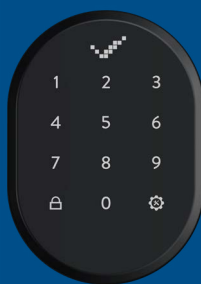

Klikněte na číslo 5

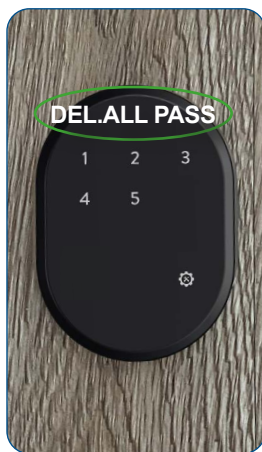

DEL.ALL PASS se zobrazí na displeji

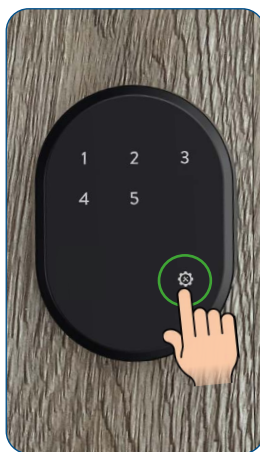

Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení. Všechna hesla kromě hlavního hesla byla vymazána.




Když se na displeji zobrazí potvrzovací symbol, byla všechna uživatelská hesla úspěšně vymazána (kromě hlavního hesla). Zařízení se poté vypne

POZOR!

Funkce ODSTRANIT VŠECHNA HESLA zachová hlavní heslo. Chcete-li vymazat i to, je třeba provést RESET a zařízení znovu nastavit.!

Smazání všech hesel

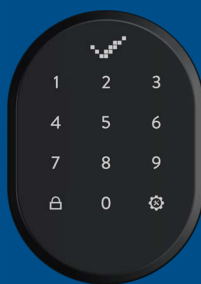


5.5 Zobrazit celkový počet hesel


- Chcete-li zjistit celkový počet hesel registrovaných v zařízení, postupujte takto:




Zařízení probudíte přiložením dlaně na povrch bezdrátové klávesnice

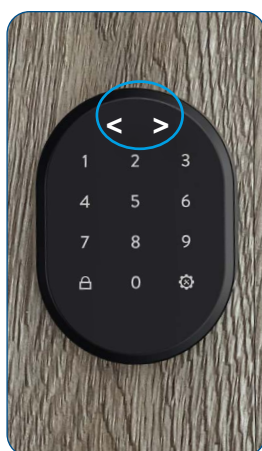

Aktivuje se indikátor LED a na displeji se objeví dvě šipky směřující opačným směrem < >

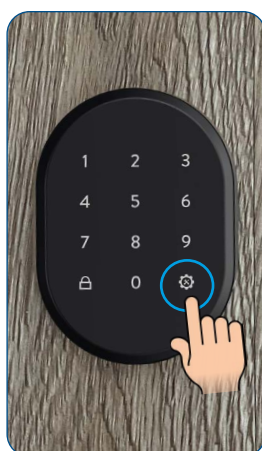


Klikněte na tlačítko nastavení

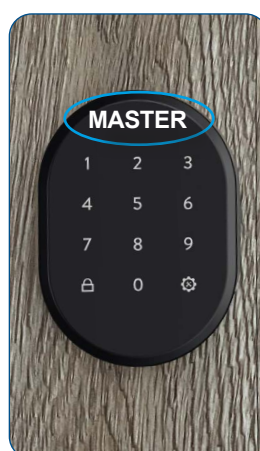


Displej zobrazí MASTER




Nyní zadejte pětimístné hlavní heslo a na displeji se zobrazí značka OK (zaškrtnutí).

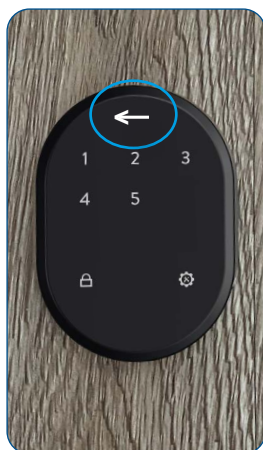


Nyní svítí pouze čísla 1-5 a pravá a levá klávesa nabídky (zavírací klávesa). Šipka na displeji se pohybuje střídavě doprava a doleva.

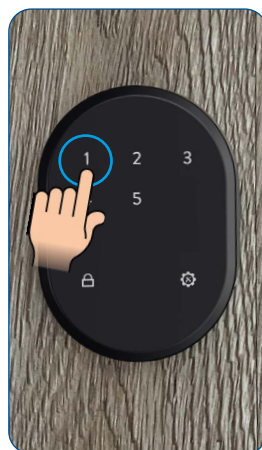


Klikněte na číslo 1

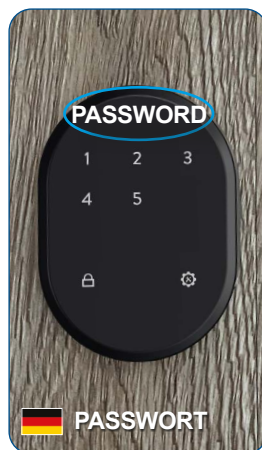



Displej zobrazí PASSWORD

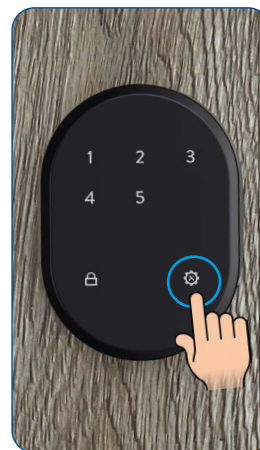


Klikněte na tlačítko nastavení

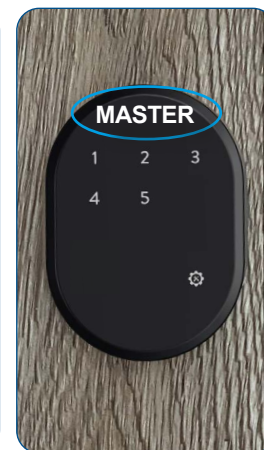


Displej zobrazí MASTER

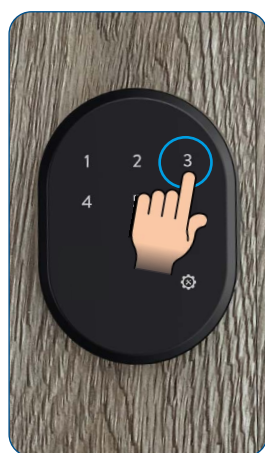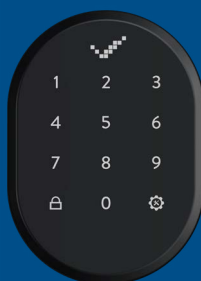


Klikněte na číslo
3

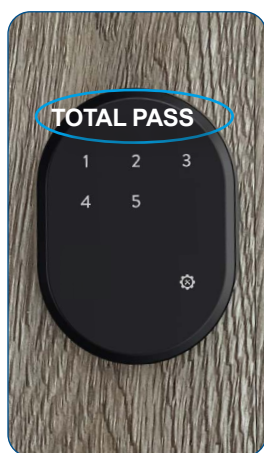


TOTAL PASS se
zobrazí na displeji

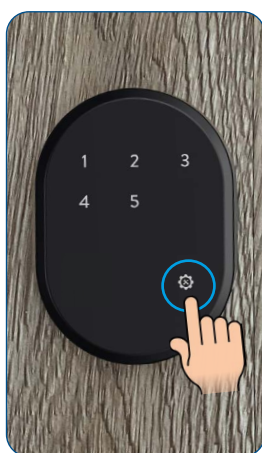

Klikněte na tlačítko
nastavení

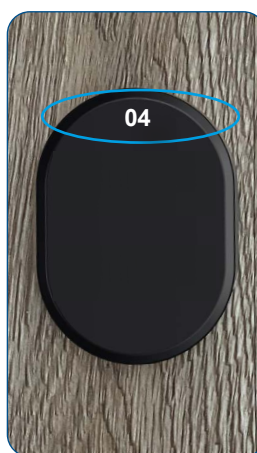

Na displeji se zobrazí
počet přidělených hesel,...
např. 04 (celkem zde byla
vytvořena 4 hesla).
Bezdrátová klávesnice se
poté vypne

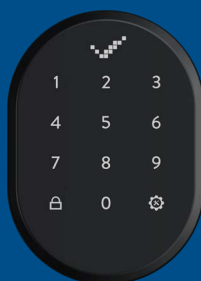


5.6 Reset zařízení


- Chcete-li zařízení resetovat, postupujte takto:




Zařízení probudíte přiložením dlaně na povrch bezdrátové klávesnice

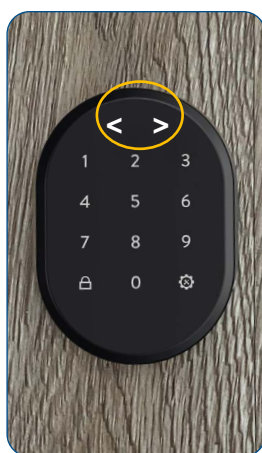

Aktivuje se indikátor LED a na displeji se objeví dvě šipky směřující opačným směrem < >

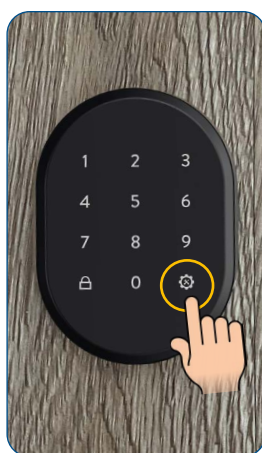


Klikněte na tlačítko nastavení

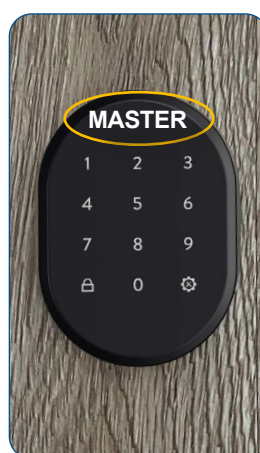


Displej zobrazí MASTER




Nyní zadejte pětimístné hlavní heslo a na displeji se zobrazí značka OK (zaškrtnutí).

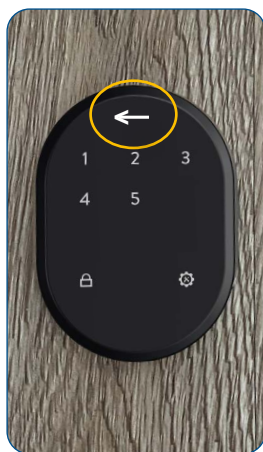


Nyní svítí pouze čísla 1-5 a pravá a levá klávesa nabídky (zavírací klávesa). Šipka na displeji se pohybuje střídavě doprava a doleva.

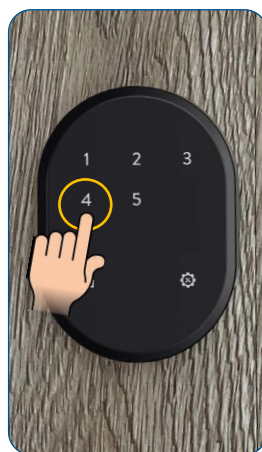


Klikněte na číslo 4

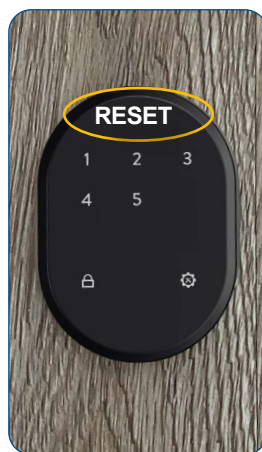



RESET se zobrazí na displeji

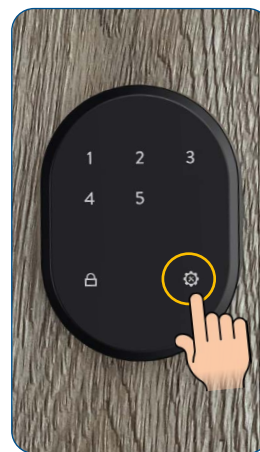

Stiskněte tlačítko nastavení

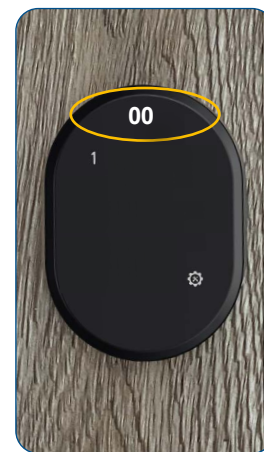

Na displeji se zobrazí 00. Na klávesnici svítí pouze číslo 1 a tlačítko menu.

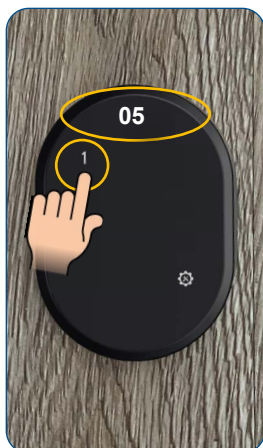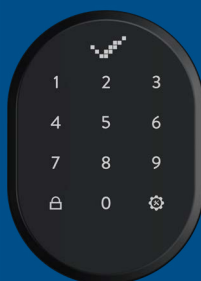


Opakovaně ťkejte na číslo 1, dokud se na displeji nezobrazí 05.



Dotýkejte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení, dokud se na displeji nezobrazí znak OK (zaškrtnutí). Bezdrátová klávesnice se poté vypne. Zařízení bylo úspěšně resetováno

POZOR!

Pomocí funkce RESET se resetují všechna hesla - včetně hlavního hesla!

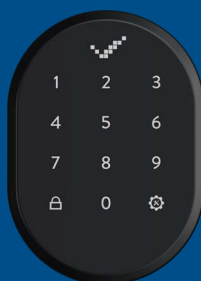


5.7 Nastavení jazyka


- Chcete-li nastavit požadovaný jazyk, postupujte takto:




Zařízení probudíte přiložením dlaně na povrch bezdrátové klávesnice

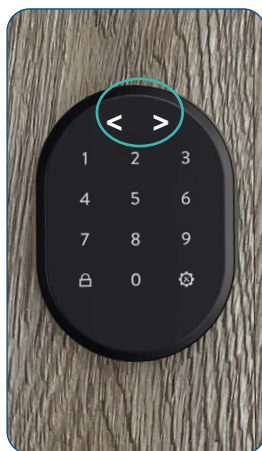


Aktivuje se indikátor LED a na displeji se objeví dvě šipky směřující opačným směrem < >

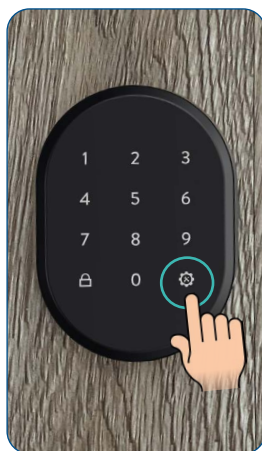


Klikněte na tlačítko nastavení

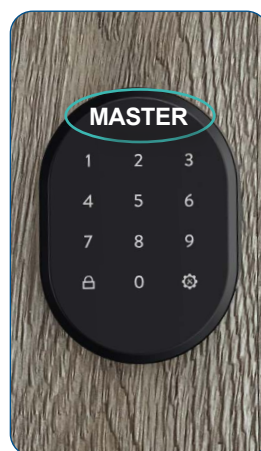


Displej zobrazí MASTER

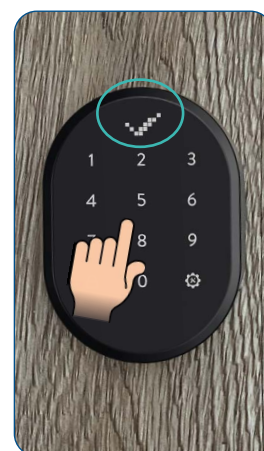


Nyní zadejte pětimístné hlavní heslo a na displeji se zobrazí značka OK (zaškrtnutí).

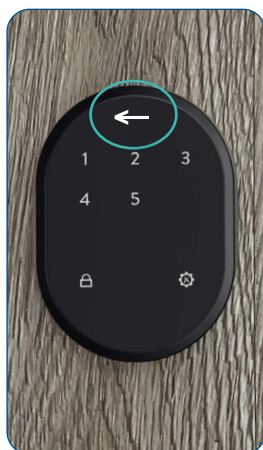


Nyní svítí pouze čísla 1-5 a pravá a levá klávesa nabídky (zavírací klávesa). Šipka na displeji se pohybuje střídavě doprava a doleva.

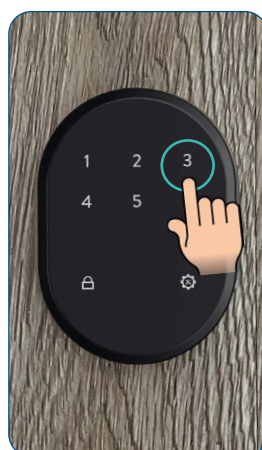

Klikněte na číslo 3

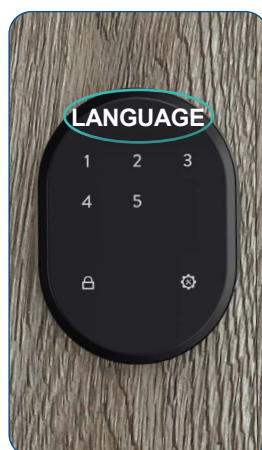


LANGUAGE se zobrazí na displeji

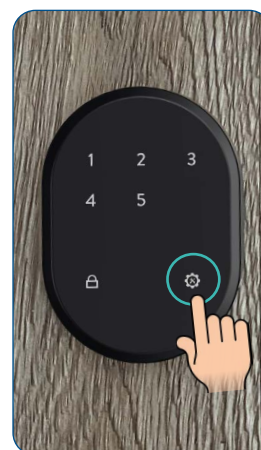

Klikněte na pravé tlačítko nastavení




Na displeji se zobrazí aktuálně nastavený jazyk. Vyberte požadovanou verzi jazyka mezi čísly 1-5 (viz následující strana).

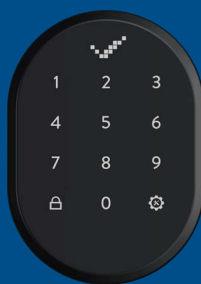


Dostupné
jazyky:


- 1 English
- 2 Turkish
- 3 Russian
- 4 Italian
- 5 German

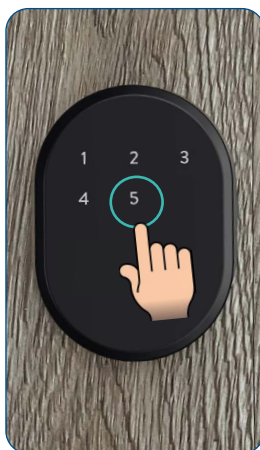


Pokud chcete nastavit němčinu, vyberte číslo 5

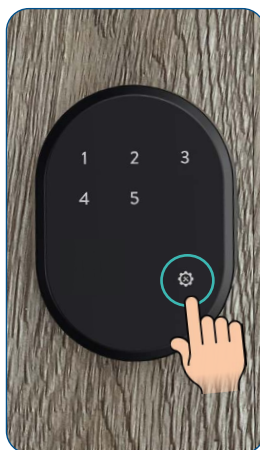

Výběr potvrdíte dotykem pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení.

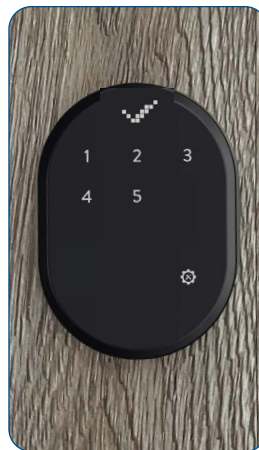

Když se na displeji zobrazí potvrzovací symbol, požadovaný jazyk byl úspěšně změněn. Přístroj se poté vypne

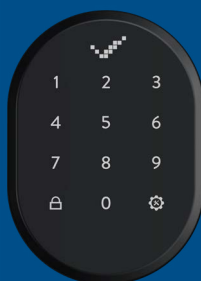


5.8 Zobrazení stavu baterie


- Pro zjištění stavu baterie postupujte následovně:



Zařízení probudíte přiložením dlaně na povrch bezdrátové klávesnice

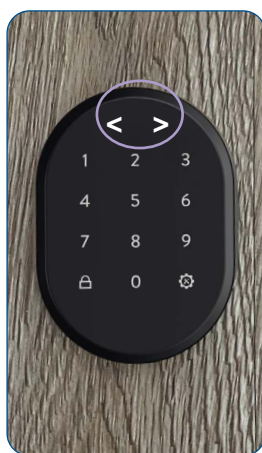

Aktivuje se indikátor LED a na displeji se objeví dvě šipky směřující opačným směrem < >

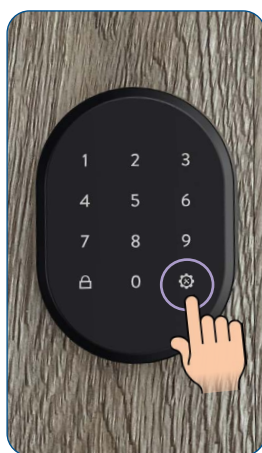


Klikněte na tlačítko nastavení.



Displej zobrazí MASTER




Nyní zadejte pětimístné hlavní heslo a na displeji se zobrazí značka OK (zaškrtnutí).

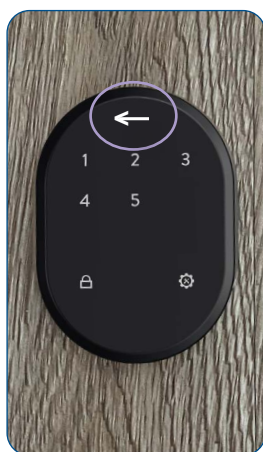


Nyní svítí pouze čísla 1-5 a pravá a levá klávesa nabídky (zavírací klávesa). Šipka na displeji se pohybuje střídavě doprava a doleva.



Klikněte na tlačítko 5

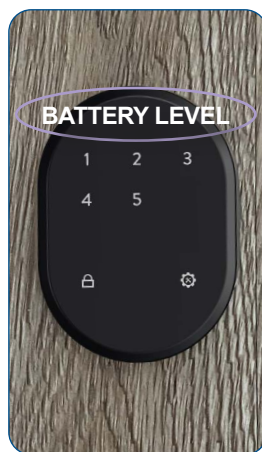


BATTERY LEVEL se zobrazí na displeji

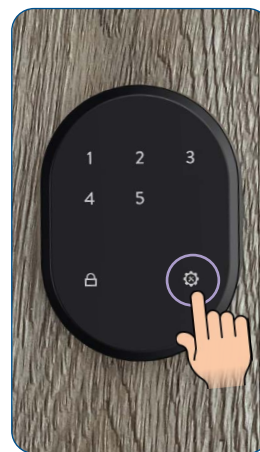

Klikněte na pravé tlačítko nastavení




Všechny klávesy na klávesnici zhasnou. Na displeji se zobrazí stav baterie

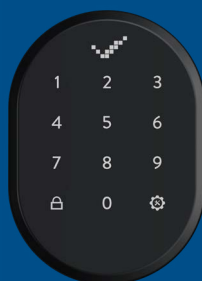

6 Párování klávesnice se zámek ÜTOPIC

- Po nastavení hlavního hesla nebo uživatelských hesel je třeba spárovat bezdrátovou klávesnici se zařízením Smartlock ÜTopic a aplikací APP (instalace a spárování zařízení ÜTOPIC s aplikací APP již musí proběhnout. Pokud tomu tak není, postupujte podle pokynů v návodu k obsluze zařízení ÜTOPIC).

Procedura párování v mobilní aplikaci

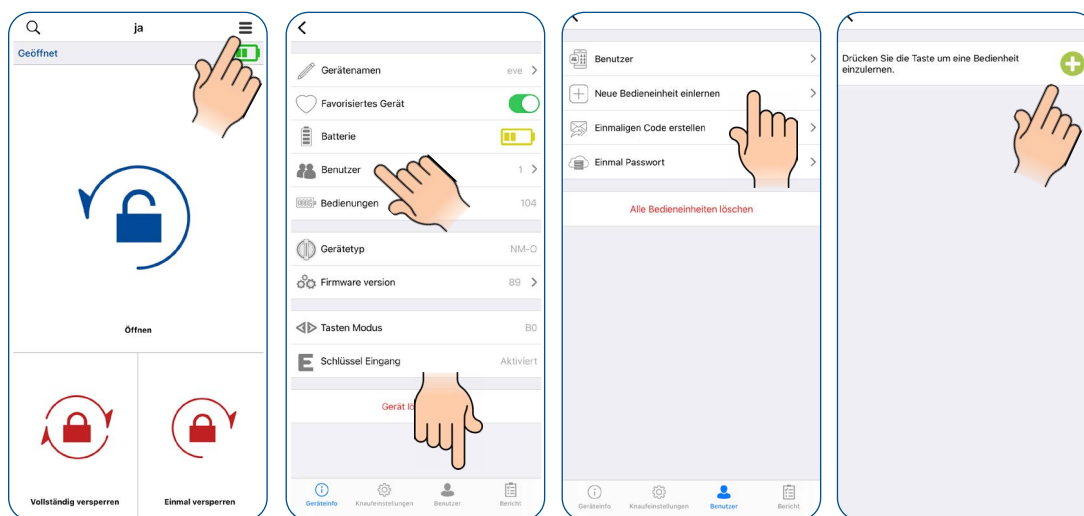

Otevřete aplikaci ÜTOPIC APP, spárujte ji se zámek Smartlock a klikněte na nabídku v pravém horním rohu (3 řádky).


Poté klikněte na tlačítko "Uživatel"

Vyberte "načíst nového uživatele/zařízení"

Klikněte na zelené plus v pravém horním rohu. Zámek SmartLock vydá dlouhý a poté krátký varovný tón.

- Nyní vezměte klávesnici do ruky

Procedura nastavení na klávesnici

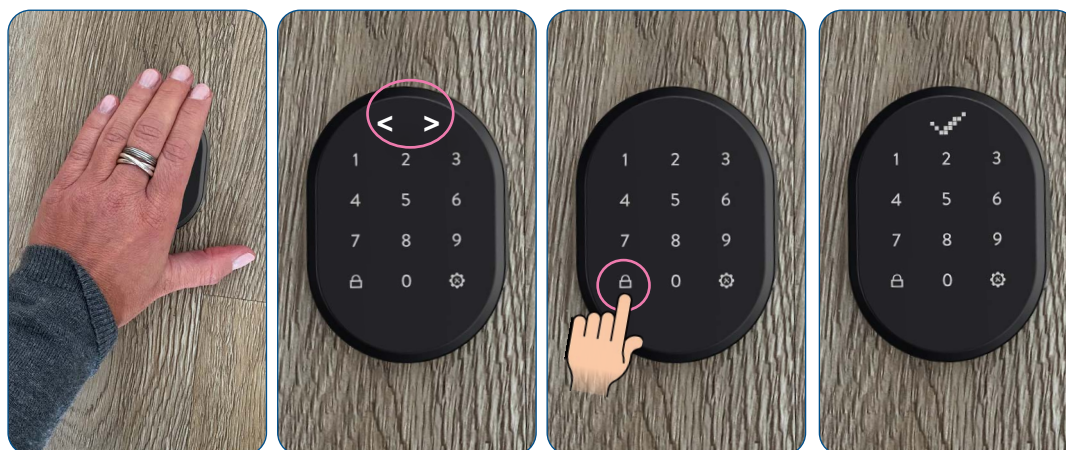


Zařízením probudíte přiložením dlaně na povrch bezdrátové klávesnice.

Aktivuje se indikátor LED a na displeji se objeví dvě šipky směřující opačným směrem < >.

Dotkněte se levého tlačítka nebo tlačítka zámku nebo zadejte hlavní heslo.


Zámek Smartlock ÜTOPIC vydá krátký výstražný tón a spojí bezdrátovou klávesnici s motorovým válcem. Na displeji se zobrazí nápis OK

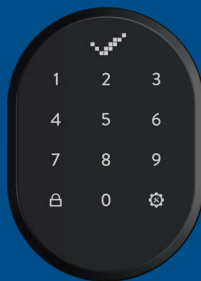

7 Odemčení a otevření dveří



Zařízení probudíte přiložením dlaně na povrch bezdrátové klávesnice.

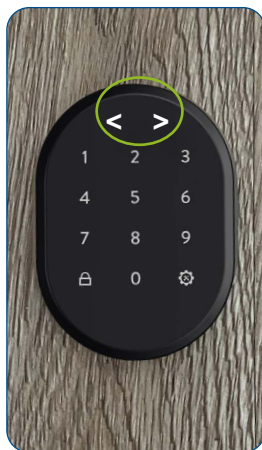

Aktivuje se indikátor LED a na displeji se objeví dvě šipky směřující opačným směrem < >.




Zadejte pětimístné heslo. Zámek se otevře


8 Zamykání dveří



Zařízení probudíte přiložením dlaně na povrch bezdrátové klávesnice.

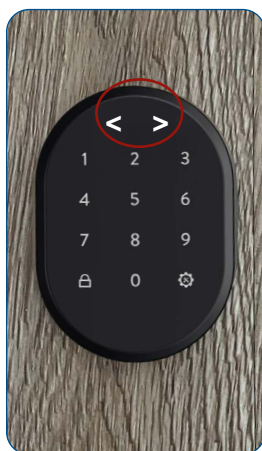

Aktivuje se indikátor LED a na displeji se objeví dvě šipky směřující opačným směrem < >.

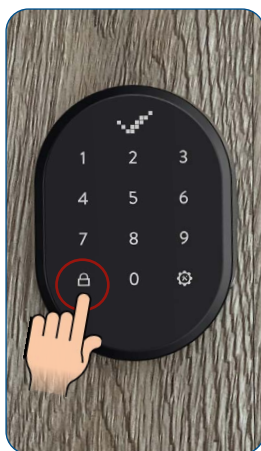

Dotkněte se levého klíče nebo klíče zámku a dveře se zamknou.