



OBSAH

1.	Popis produktu ÜTopic RX	2
2.	Rozsah dodávky	2
3.	Kompatibilní příslušenství.....	3
4.	Montáž	4
4.1.1.	Instalace s vyčnívající vložkou.....	4
4.2.2.	Instalace s nepřesahující vložkou	5
5.	Stažení aplikace ÜControl	6
6.	Uvedení do provozu pomocí aplikace	7
7.	Instalace zařízení na dveře	9
8.	Režimy otevírání a zavírání	10
8.1.	Poloautomatický režim.....	11
9.	Přidání uživatelů	12
9.1.	Přijmout pozvání uživatele	12
10.	Správa uživatelů	13
11.	Nastavení zařízení	13
12.	Zprávy o událostech	14
13.	Aktualizace softwaru	14
14.	Informace o zařízení	15
15.	Resetování pomocí aplikace	16
15.1.	Reset bez aplikace	16
16.	Nabíjení	17
16.1.	Stav baterie	17
17.	Často kladené otázky (FAQ)	18
18.	Důležité informace	19



1. POPIS VÝROBKU ÜTOPIC RX

ÜTopic RX je dodatečný motor pro mechanické cylindrické vložky, který lze ovládat pomocí bezplatné aplikace. Umožňuje motorizované otevírání a zavírání dveří. Automatické ovládání se provádí buď pomocí klávesnice, čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí, dálkového ovladače nebo pomocí vlastního chytrého telefonu (prostřednictvím BL).

Před uvedením do provozu musí být na příslušný chytrý telefon nainstalována aplikace ÜControl (Android a iOS).

Lze generovat a spravovat další autorizace, které lze mimo jiné odesílat ostatním uživatelům prostřednictvím kódu. Časově vázané autorizace lze také snadno nastavit prostřednictvím aplikace: To umožňuje například automatické zamykání v určitých časech nebo autorizaci přístupu na omezenou dobu. Tichý režim umožňuje mimořádně tiché otevírání dveří a ÜTopic RX lze otevřít bez zatažení západky.

Díky jednoduchému ovládání, štíhlému designu a dobíjecí baterii poskytuje ÜTopic RX v domácnosti zvýšené zabezpečení a pohodlí. Výměna baterií není nutná; zařízení stačí dobít pouze každých 90 až 120 dní pomocí nabíjecího kabelu (rozhraní micro USB-C). Zařízení je vhodné pro použití ve všech prostorách s teplotami od -10 °C do +60 °C a vlhkostí vzduchu až 90 %.

ÜTopic RX lze použít téměř na všech dveřích s cylindrickým zámkem a je ideální pro dodatečnou montáž – nevyžaduje žádné zapojení kabeláže do dveřního křídla. Stávající cylindrickou vložku není nutné vyměňovat, lze ji použít beze změny.





2. ROZSAH DODÁVKY

- 1 kus válce motoru ÜTopic RX
- 1 x nabíjecí kabel Micro USB-C bez napájecího adaptéru
- 1 lepicí podložka
- 1 kus adaptéru na klíč
- 2 imbusové klíče
- Montážní šrouby jsou již k produktu připevněny



3. KOMPATIBILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ!)

- Klávesnice BL
- Čtečka otisků prstů s integrovanou klávesnicí BL
- Dálkové ovládání BL
- Rozhraní pro automatizaci chytré domácnosti BL
- Modul automatického zamykání BL
- WLAN Hub BL od FW69





4.2 MONTÁŽ MOTORU ÜTOPIC RX

S ÜTopic RX lze použít jak na stávající cylindrickou vložku tak i vložku zakoupenou u společnosti Südmetail společně s ÜTopic RX.





4.2.1. INSTALACE na vyčnívající cylindrickou vložku

1. Vložte klíč do stávajícího zámku.

Stávající válec by měl vyčnívat alespoň 2 mm, aby byla zajištěna instalace.

2. Správně umístěte motor ÜTopic RX a přišroubujte jej k vnitřní straně dveří pomocí šroubů a imbusového klíče, které jsou součástí dodávky.

3. Nasaďte krycí kroužek z rozsahu dodávky mezi ÜTopic RX a rozetu na Smartlock.

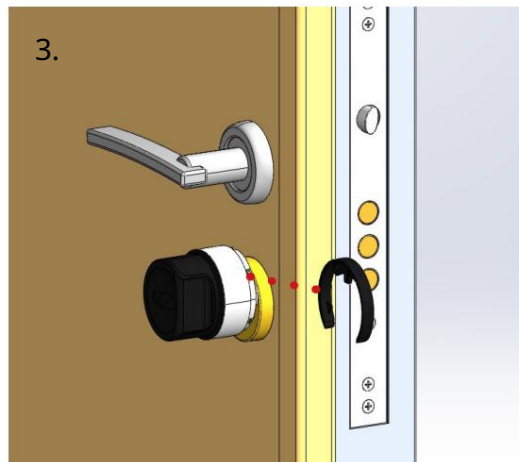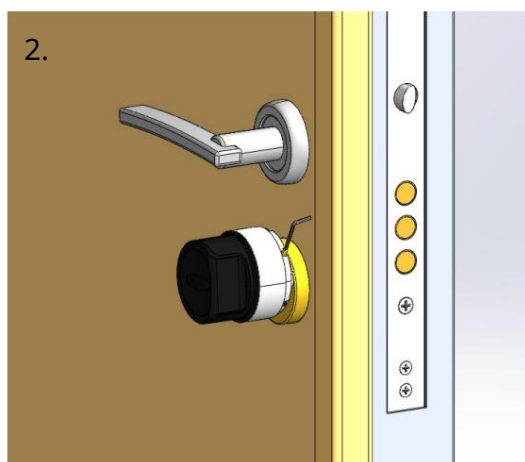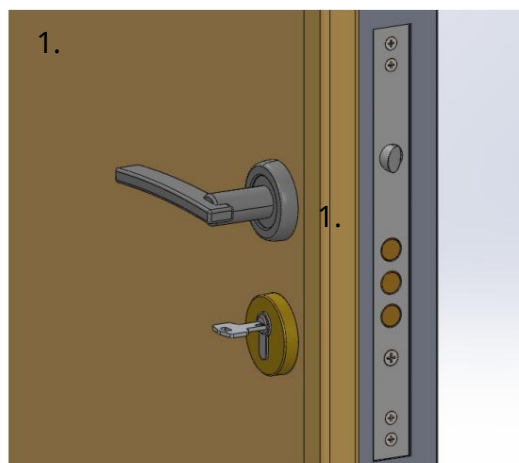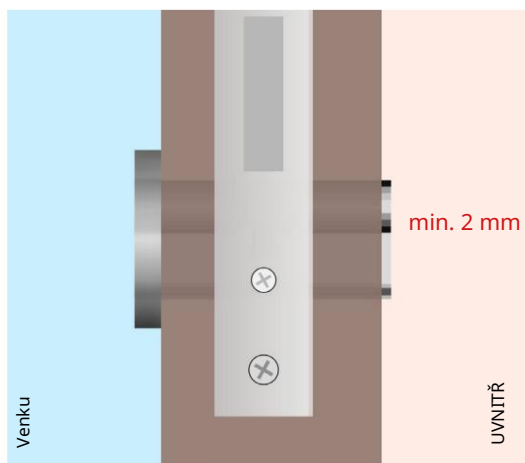





4.2.2. MONTÁŽ S vložkou líčující s rozetou

1. Použijte lepicí podložku, která je součástí balení.
2. Očistěte lepený povrch čistým hadříkem a ujistěte se, že je povrch suchý.
3. Vložte klíč do stávajícího zámku.
4. Nalepte ÜTopic RX na dveře ve správné poloze tak, aby pasoval na vložku.
5. Přitlačte ÜTopic RX ke dveřím na 1 až 2 minuty, aby se dobře uchytil.
6. Nasadte krycí kroužek z rozsahu dodávky mezi ÜTopic RX a rozetu na Smartlock.


1. a 2.

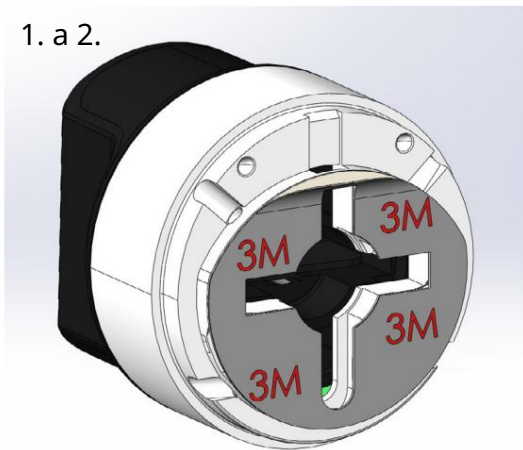


3.

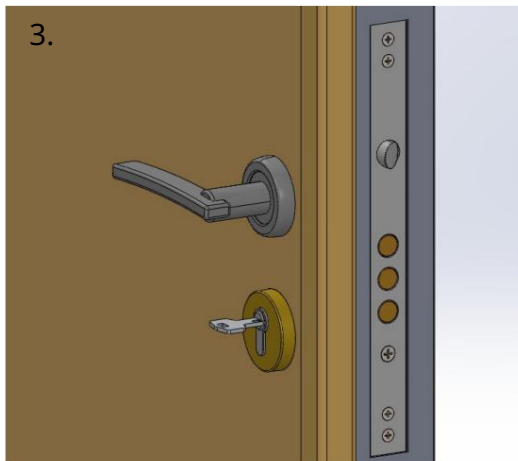

4. a 5.

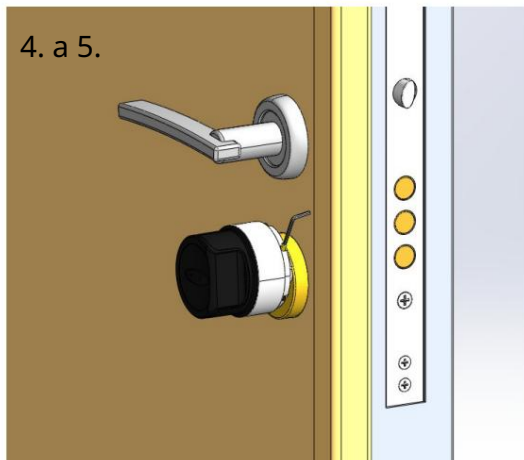

6.

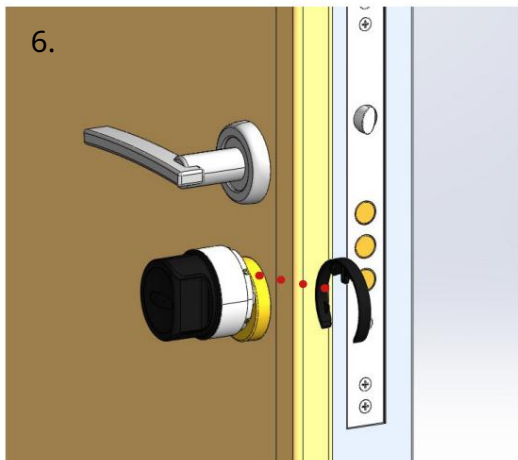



5. STÁHNĚTE SI APLIKACI ÜCONTROL

- Stáhněte si bezplatnou aplikaci ÜControl (Android nebo iOS) pomocí QR kódu do svého chytrého telefonu
Stáhnout:



POZOR!

Aplikace nefunguje s
iPad nebo tabletem!




6. UVEDENÍ DO PROVOZU POMOCÍ APLIKACE

- V nastavení smartphonu aktivujte „Poloha“ a „Bluetooth“.
- Otevřete aplikaci ÜControl ve svém smartphonu. Klepněte na OK
- Pokračujte klepnutím na „Povolit“.
- Zaregistrujte se v aplikaci a ověřte svůj uživatelský účet e-mailem.
- Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo do příslušných polí.

Po zadání přihlašovacích údajů klepněte na tlačítko Přihlásit se.

- Vyberte preferované pozadí ze seznamu. Po výběru klepněte na „Další“.
- Zkontrolujte nastavení a možnosti. Až budete připraveni dokončit nastavení, klepněte na „Dokončit nastavení“.

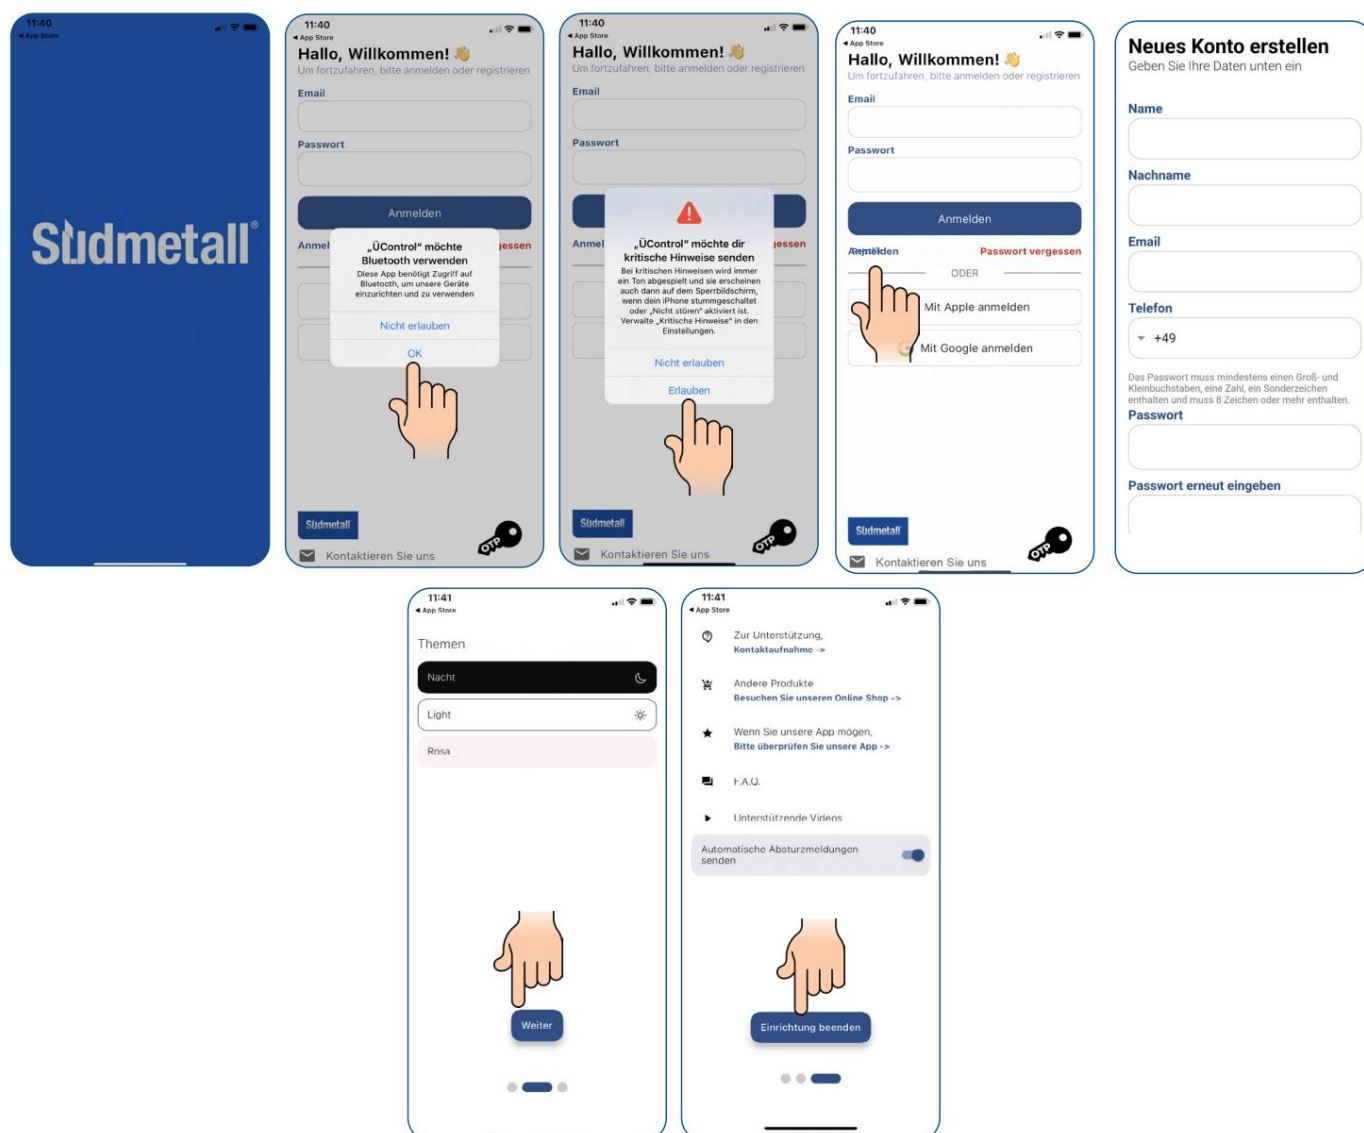




- Klikněte na ikonu plus v aplikaci pro přidání nového zařízení.
- Po kliknutí na symbol plus budete dotázáni, jaký typ zařízení nastavujete. Vyberte mezi „Smartlocks“ a „Ostatní produkty“, například Wi-Fi Hub, a poté znovu klikněte na ÜTopic RX.


- Jakmile je ÜTopic RX nainstalován fyzicky na dveře, klikněte na tlačítko „Ano“.

Poznámka: Nepokračujte v průvodci nastavením, dokud nenainstalujete ÜTopic RX na dveře!

Postupujte podle pokynů v aplikaci ÜControl.

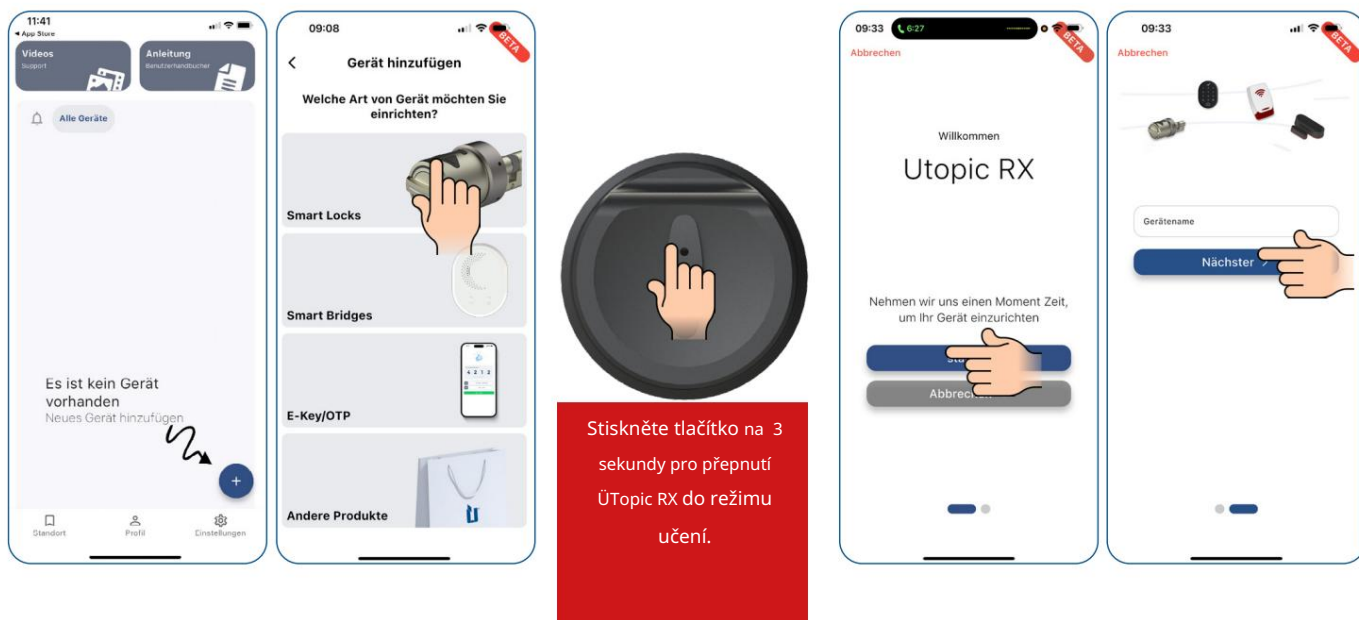

POZOR! Nastavení provádějte pouze s otevřenými dveřmi. V případě potřeby aktualizujte před instalací software!

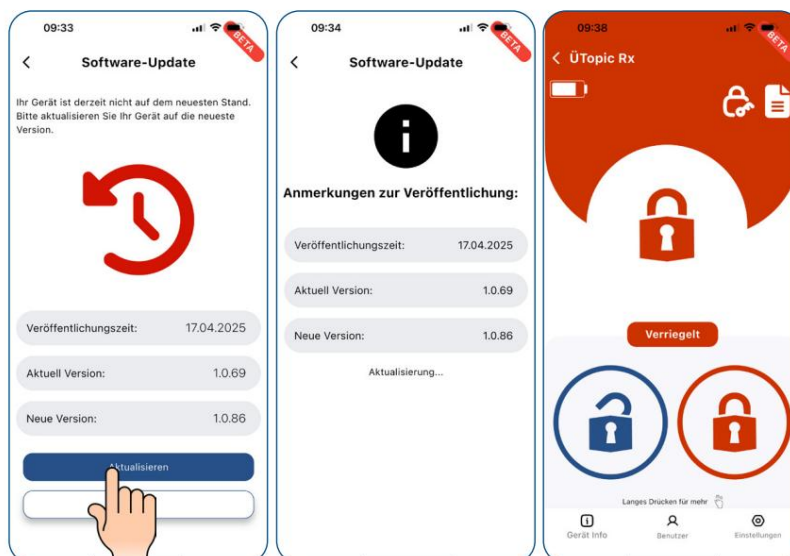



7. INSTALACE ZAŘÍZENÍ NA VAŠICH DVEŘÍCH

- V nastavení spustíte možnost „Jednoduchá konfigurace“, aby se Utopic RX mohl připojit k vašim dveřím. Postupujte dle pokynů zobrazených v aplikaci a průvodci nastavením.





8. REŽIMY OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ

- Dlouhým kliknutím na ikonu **Odemknout** v aplikaci vyberete různé režimy otevření dveří:
- Otevřeno: Dveře se otevřou standardně.
- Tiché odemýkání: Inteligentní zámek pracuje při nejnižší rychlosti a otevírá dveře velmi tiše.
v tomto režimu otevře zámek pouze jednou.
- Odemknutí bez střílky: Závora/ závory jsou odemčené, ale západka zůstává na místě. Chcete-li dveře otevřít, je vyžadován pohyb tlačítka.
- Tiché odemýkání bez západky: Inteligentní zámek pracuje nejnižší rychlostí, uvolňuje závory, ale západka zůstává zajištěná. K otevření dveří je nutný pohyb kliky.
- Dlouhým stisknutím ikony **Zamknout** v aplikaci vyberete různé režimy.
 1. Zámek: Dveře se normálně zavírají.
 2. Tiché zamykání: Smartlock pracuje při nejnižší rychlosti a zavírá velmi tiše.
V tomto režimu dveře otevřete pouze jednou.



DLOUHÝ STISK!



DLOUHÝ STISK!




8.1. POLOAUTOMATICKÝ REŽIM

- Poloautomatický režim umožňuje ÜTopic RX otevřít dveře pouhým lehkým zatlačením požadovaný směr otáčení se buď otevře, nebo zablokuje.
1. V aplikaci Control vyberte ÜTopic RX.
 2. Přejděte do Nastavení a vyberte „Pokročilá nastavení“.
 3. Aktivujte možnost „Poloautonomní režim“.
 4. Uložte nastavení.






9. PŘIDÁNÍ UŽIVATELŮ

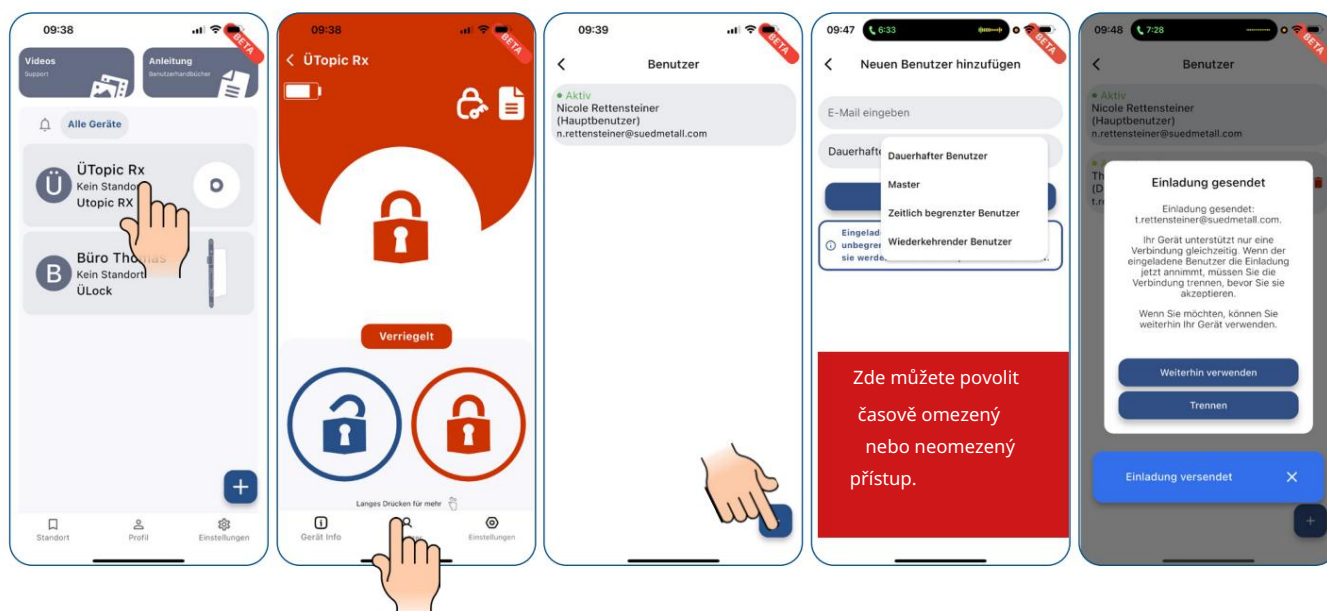


9.1 PŘIJMOUT POZVÁNKU UŽIVATELE CHYTRÉHO TELEFONU

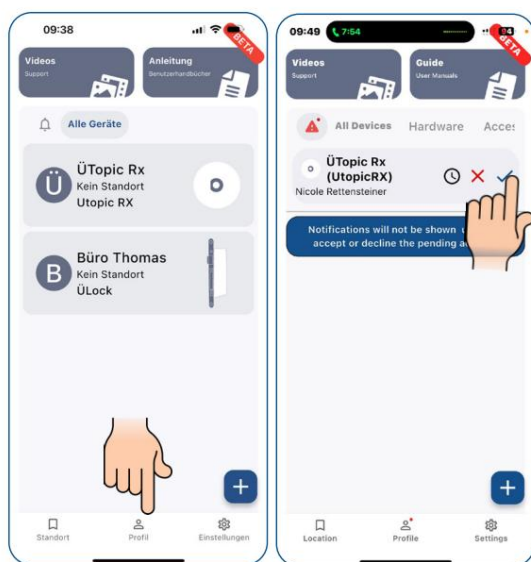

POZOR! Pozvaný uživatel musí svoji pozvánku potvrdit v dosahu zařízení ÜTopic RX aby byl spárován se zařízením!



10. SPRÁVA UŽIVATELŮ

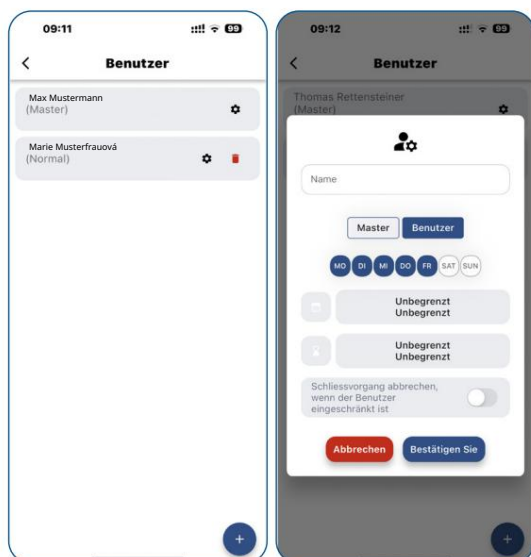

11. NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ




Kliknutím na různé řádky získáte podrobnější vysvětlení funkce.

POZOR!

Po provedení jakýchkoli změn v nastavení zařízení potvrďte kliknutím na tlačítko „Uložit“!



12. ZPRÁVY O AKCÍCH / UDÁLOSTI / LOG aktivy zámku

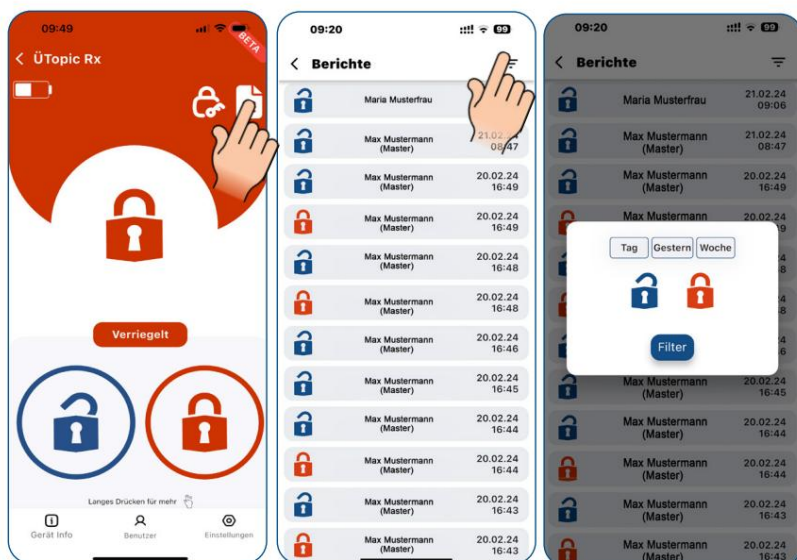

V případě potřeby použijte možnosti filtrování

13. AKTUALIZACE SOFTWARE




NEBEZPEČÍ!

Pravidelně kontrolujte nové aktualizace softwaru, abyste si aplikaci ÜControl mohli lépe užívat.



14. INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

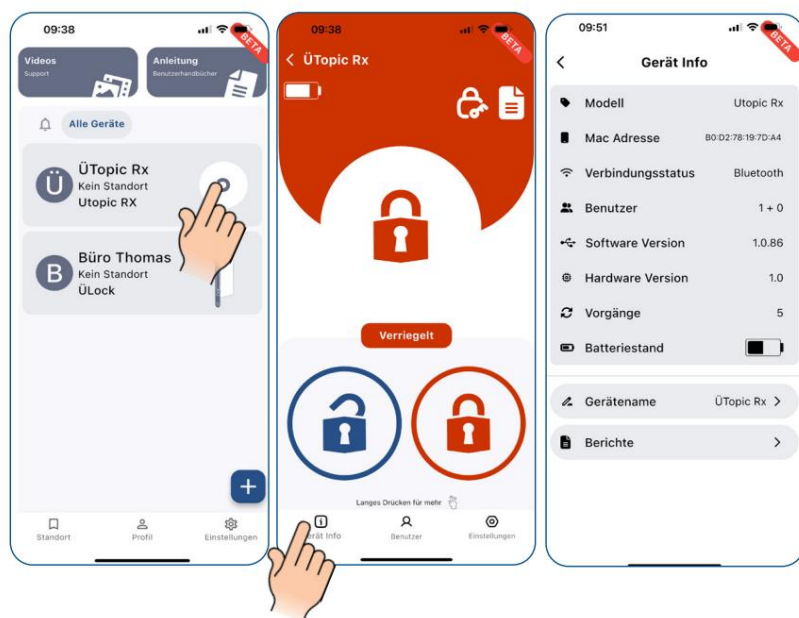



15. RESET POMOCÍ APLIKACE



15.1. RESET BEZ APLIKACE

Zapojte dodanou USB nabíječku do elektrické zásuvky a umístěte ji tak, aby se dala připojit k chytrému zámku (zatím nezasouvajte USB konektor do chytrého zámku).

Stiskněte a podržte tlačítko na chytrém zámku, dokud neuslyšíte dva varovné tóny.

Jakmile LED diody začnou blikat, připojte nabíjecí kabel USB k zařízení. Na dokončení tohoto kroku máte přibližně 60 sekund.

Pokud se reset nezdaří, opakujte stejné kroky. Pokud je reset úspěšný, měli byste uslyšet řadu krátkých varovných tónů.

Po resetu se chytrý zámek přepne do režimu spánku.

Chcete-li vstoupit do režimu vyhledávání/párování, stiskněte tlačítko na Smart Locku, dokud neuslyšíte varovný tón.

Po zaznění varovného tónu ihned uvolněte prsty.



16. NABÍJENÍ

- Pokud po použití ÜTopic uslyšíte pípnutí nebo pokud se rychlost otáčení zpomalí než obvykle, je třeba ÜTopic RX nabít. Aplikace vám také zobrazí aktuální úroveň nabití baterie.
- Nabíjení zařízení trvá přibližně 3 hodiny. Doporučujeme nabíjení pod dohledem každých 90 až 120 dní, i když baterie nejsou vybité.
- POZOR: Během nabíjení nelze zařízení ÜTopic otevřít, protože je připojen nabíjecí kabel a nabíjecí port se nachází na pohyblivé části chytrého zámku.
- Zařízení lze provozovat ve všech oblastech s teplotou vzduchu -10 °C až +60 °C a vlhkostí vzduchu až 90 %.
- Používejte dodaný kabel. Nabíjecí kabel 5V DC Micro USB-C nebo powerbanku můžete použít jakýkoli nebo delší nabíjecí kabel 5V DC, případně powerbanku, a to na vlastní nebezpečí.

Používejte pouze kvalitní nabíječky, kabely a powerbanky (ne vyšší než 5V DC).

Pokud opouštíte domov na delší dobu, nejprve zařízení plně nabijte a vezměte si s sebou mechanický klíč.

Pokud cestujete déle než dva měsíce, po nabití zařízení ÜTopic RX přepněte v pokročilém nastavení rychlost připojení na „Úsporný režim“. Jinak by se baterie vašeho produktu mohly poškodit v důsledku nadměrného vybití.

16.1. ÚROVEŇ NAPĚTÍ BATERIE

Stav baterie 100 % až 20 %: Zařízení může normálně provádět funkce zamykání a odemykání.

Stav baterie 10 % až 20 %: Bez ohledu na nastavení zvuku se vydá varování před nízkým nabitím baterie (zvukové a vizuální). Zařízení se přepne do vyváženého režimu. V tomto režimu může zařízení provádět funkce zamykání a odemykání pouze jedním kompletním otočením. Tento stav se v aplikaci zobrazuje, dokud se zařízení nenabije.

Úroveň nabití baterie 0 % až 10 %: Zařízení přejde do úsporného režimu. V tomto režimu nemůže zařízení provádět funkci zamykání, ale lze jej plně odemknout. Varování před vybitou baterií (zvukové a vizuální) bude i nadále znít. Tento stav se bude v aplikaci zobrazovat, dokud se zařízení nenabije.



17. Často kladené otázky

Motor RX nelze plně uzamknout ani odemknout.

Na zámku nebo střelce může být nadměrné tření. To může být způsobeno prověšením dveří nebo nesprávně nastaveným zamykacím mechanismem. Zkontrolujte, zda lze zámek a západku snadno otevřít klíčem. Pokud je s dveřmi nebo zámkem problém, je nutné jej opravit.

Zajistěte správné zasunutí klíče

Baterie v přístroji ÜTopic RX mohou být vybité. Dobijte baterie.

Válcovou vložku nelze zamknout ani odemknout, i když se ÜTopic RX otáčí

Pokud se vyskytne problém se spojením mezi motorem a rotující hřídelí, kontaktujte nás prosím na čísle +420608330651.

Nastavení ÜTopic RX nelze změnit pomocí chytrého telefonu.

Chytrý telefon není přihlášen jako správce zařízení ÜTopic RX. Pokud chcete změnit správce zařízení ÜTopic RX, můžete uživatele přiřadit jako správce (viz strana 11 Správa uživatelů).

Chytrý telefon se nemůže připojit k zařízení

U chytrých telefonů s Androidem musí být všechna oprávnění (např. poloha, BL atd.) požadovaná během instalace

Oprávnění aplikace jsou udělena bez omezení. Pokud jste aplikaci nepovolili získat požadovaná oprávnění, musíte aplikaci odinstalovat, poté ji znovu nainstalovat a během instalace udělit požadovaná oprávnění.

Pokud se při registraci smartphonu s ÜTopic RX setkáte s tímto problémem, je možné, že jste zapomněli přepnout ÜTopic RX do registračního režimu.

18. DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Chování zařízení při vstupu s mechanickým klíčem: Při vstupu s mechanickým klíčem Zařízení je nutné jednou otevřít a zavřít pomocí mobilu nebo elektronicky. Jinak může dojít k poruše funkce chytrého zámku.

Proces aktualizace softwaru: Pokud proces aktualizace není dokončen, zařízení může zůstat v režimu aktualizace. Proces aktualizace je nutné restartovat. Jinak může být zařízení nefunkční.