

U-TOPIC

ČTEČKA OTISKŮ PRSTŮ S KLÁVESNICÍ



OBSAH

1 Čtečka otisků prstů s integrovanou klávesnicí	2
2 Rozsahdodávky	2
3 Instalace	3
4 Obecné informace a poznámky	3
5 Instalace /Programování	4
5.1 Nastavení hlavního otisku prstu a hlavního hesla	4
5.2 Nastavení dalších uživatelských hesel	7
5.3 Nastavení dalších otisků prstů	9
5.4 Změna hlavního hesla	11
5.5 Smazání individuálních uživatelských hesel	13
5.6 Smazání individuálních otisků prstů	15
5.7 Smazání všech hesel	17
5.8 Zobrazení celkového počtu přiřazených hesel	19
5.9 Zobrazení celkového počtu registrovaných otisků prstů	21
5.10 Aktivace/Deaktivace hlavního hesla	22
5.11 Nastavení jazyka	24
5.12 Resetování zařízení	26
5.13 Zobrazení stavu baterie	28
6 Spárování čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí se zámkem SmartLock ..	29
7 Odemknutí a otevření dveří	30
8 Zamykání dveří	30



1. ČTEČKA OTISKŮ PRSTŮ S INTEGROVANOU KLÁVESNICÍ



2. ROZSAH DODÁVKY

- 1 čtečka otisků prstů s integrovanou klávesnicí (7 x 10 cm)
- 2 x alkalické baterie AA (nebo lithiové baterie 1,5 V)
- Oboustranné lepicí proužky





3. INSTALACE ČTEČKY OTISKŮ PRSTŮ S KLÁVESNICE

- Povolte šroub na spodní straně zařízení
- Sejměte zadní kryt a připevněte jej 2 šrouby.
- Umístěte zařízení zpět na kryt a upevněte jej znovu se šroubem na spodní straně.
- Alternativně lze čtečku otisků prstů s integrovanou klávesnicí upevnit také oboustrannou lepicí páskou (v tomto případě nejsou výše uvedené kroky nutné)
- Čtečka otisků prstů s integrovanou klávesnicí komunikuje přes Bluetooth s funkcí Smartlock ÜTopic. Proto musí být namontován v blízkosti dveří vybavených funkcí Smartlock, v přímé viditelnosti.
- Při prvním použití zařízení vyjměte z baterie průhledný izolační proužek



4. OBECNÉ INFORMACE A POZNÁMKY

- Pokud se vyskytnou problémy s dvířky nebo zamykacím mechanismem, je nutné je nejprve vyřešit. Jinak mohou nastat problémy při spuštění spotřebiče.
- Pokud máte s zařízením jakékoli problémy, obraťte se na prodejce
- Vyměňte baterie, když se zobrazí varování o baterii
- Nedotýkejte se elektronických částí zařízení vodivým kovem ani ostrým předmětem
- K čištění zařízení nepoužívejte vodu ani korozivní chemikálie.
- Výchozí jazyk je angličtina. Můžete jej změnit dle popisu v části 5.11.

NEBEZPEČÍ!

Než spárujete zbrusu novou čtečku otisků prstů s integrovanou klávesnicí se zámkem ÜTopic Smartlock, musíte ji nejprve naprogramovat a postupovat podle kroků instalace popsanych na následujících stránkách.



5. INSTALACE / PROGRAMOVÁNÍ

5.1 NASTAVENÍ HLAVNÍHO OTISKU PRSTŮ A HLAVNÍHO HESLA

- Zcela nová čtečka otisků prstů s klávesnicí se dodává bez uložených otisků prstů a bez hesla
- Nejprve je nutné načíst a uložit hlavní otisk prstu a poté hlavní heslo.
- Pro klávesnici lze nastavit celkem šest různých pětimístných hesel: 1
Hlavní heslo a 5 uživatelských hesel
- Všechna hesla odemykají odpovídající dveře. Pouze hlavní heslo však může změnit nastavení systému
- Všechna hesla musí mít 5 číslic
- Chcete-li načíst hlavní otisk prstu a nastavit hlavní heslo, postupujte následovně:



Probudte zařízení položením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí




LED indikátor se aktivuje a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující v opačných směrech < >



Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení a na displeji se zobrazí symbol OK (zaškrtnutí).



Na klávesnici svítí pouze klávesy 2, 6 a pravá klávesa nabídky nebo klávesa nastavení.

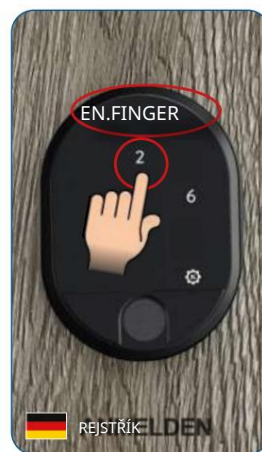


Na displeji se zobrazí EN.FINGER Stiskněte tlačítko 2.




Nyní se dotkněte pravého tlačítka nabídky nebo
Tlačítko Nastavení




Na displeji se zobrazuje L3,
všechna ostatní čísla a
Platnost polí vyprší

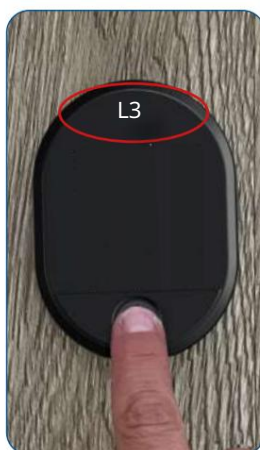


Položte hlavní prst na senzor.
Nehýbejte s ním, dokud...

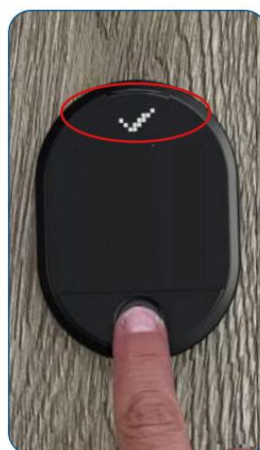


... na displeji se zobrazí
symbol OK (zaškrtnutí)

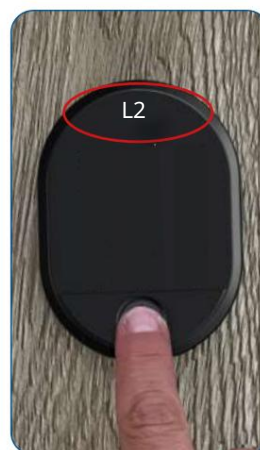

Na displeji se zobrazí L2.
Držte prst na senzoru a
nepohybujte s ním,
dokud...

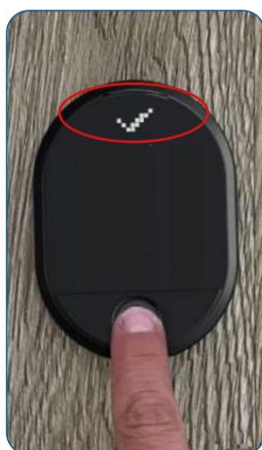


... na displeji se znovu
zobrazí symbol OK
(zaškrtnutí)

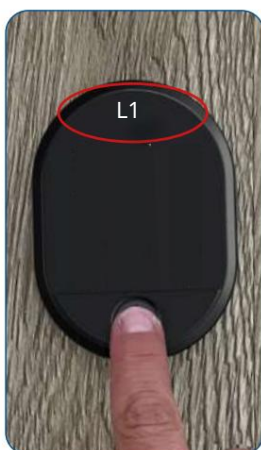

Na displeji se zobrazí L1.
Držte prst na senzoru a
nepohybujte s ním,
dokud...



... na displeji se
naposledy zobrazí symbol OK
(zaškrtnutí)

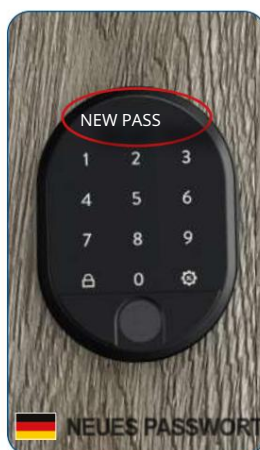

Po úspěšné registraci otisku
prstu všechny

Znovu zapněte knoflíky
Na displeji se zobrazuje NEW
PASS (=Nové heslo)



Nyní zadejte své nové 5místné
hlavní heslo




Na displeji se zobrazuje
Znak OK (zaškrtnutí)



Pokud se zobrazí REPEAT
(OPAKOVAT), zadejte znovu
5místné hlavní heslo.



Na displeji se zobrazí symbol
OK (zaškrtnutí) a

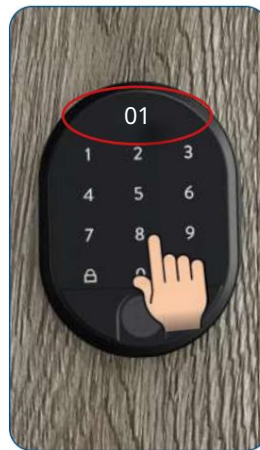

... ihned poté se na displeji
zobrazí číslo 01. Hlavní
heslo bylo úspěšně uloženo na
pozici 01. Zařízení se vypne.

NEBEZPEČÍ!

Toto heslo je
hlavní heslo
zařízení a poskytuje přístup
ke všem nabídkám nastavení.

Pokud si přejete, můžete

Deaktivace autorizace (viz
bod 5.10 Aktivace/
Deaktivace hlavního hesla)

NEBEZPEČÍ!

Pokud jste omylem stiskli tlačítko nebo provedli nesprávný krok programování, počkejte několik sekund, než se zařízení automaticky vypne. Poté proces programování zopakujte. Pokud zadáte nesprávné heslo nebo provedete neoprávněné skenování otisků prstů, na displeji se zobrazí X.



5.2 NASTAVENÍ DALŠÍCH UŽIVATELSKÝCH HESEL


- Lze nastavit celkem šest různých pětimístných hesel: 1 hlavní heslo a 5 uživatelských hesel
- Všechna hesla odemykají odpovídající dveře
- Všechna hesla musí mít 5 číslic
- Chcete-li zadat zbývajících 5 uživatelských hesel, postupujte následovně:




Probuďte zařízení položením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí




LED indikátor se aktivuje a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující v opačných směrech < >

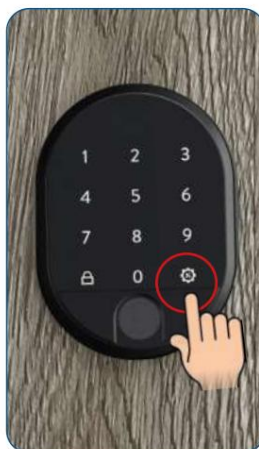

Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení

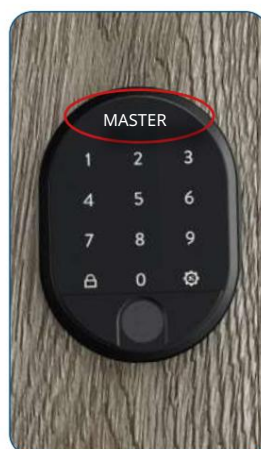

Na displeji se zobrazuje MASTER

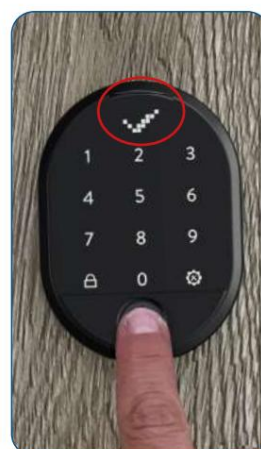


Umístěte hlavní otisk prstu na senzor nebo zadejte 5místné hlavní heslo, dokud se


Na displeji se zobrazí symbol OK (zaškrtnutí).




Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítko nabídky (tlačítka pro zavření). Šipka na displeji se střídavě pohybuje doprava a doleva.

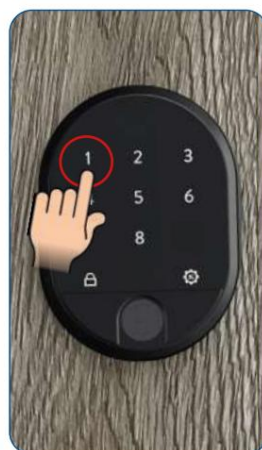


Klepněte na číslo 1

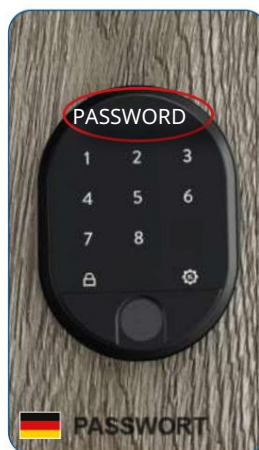

Na displeji se zobrazuje PASSWORD

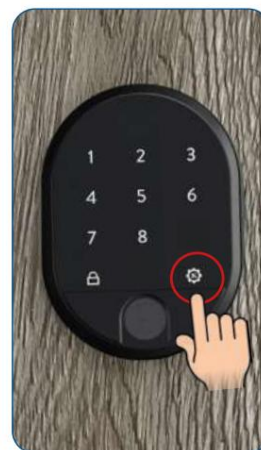

Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení

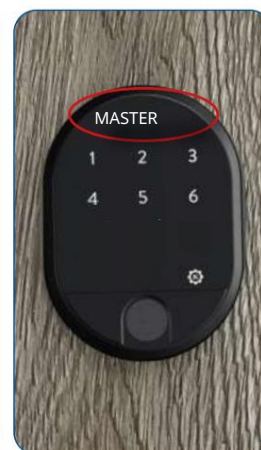

Nyní svítí pouze čísla 1-6 a pravé tlačítko nabídky. Na displeji se zobrazí MASTER.




Klepněte na číslo 2




Na displeji se zobrazuje
USER (=uživatel)



Stiskněte pravé tlačítko
nabídky nebo tlačítko
nastavení

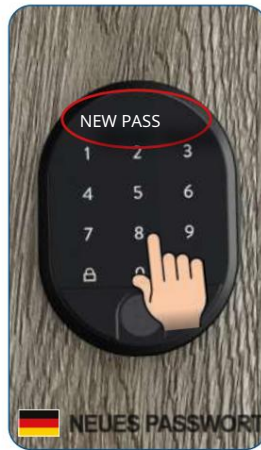

Pokud se na displeji zobrazí se
NEW PASS (=Nové heslo),
zadejte své nové 5místné
uživatelské heslo

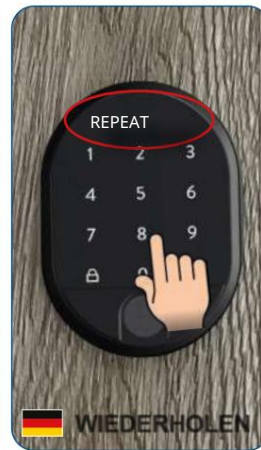

Jakmile se zobrazí REPEAT
(OPAKOVAT), zadejte
znovu 5místné heslo.
Vaše uživatelské heslo
bylo vytvořeno.

- Další uživatelská hesla můžete přidat stejným způsobem.
- Zařízení přiřazuje heslům uživatelů postupně čísla od 02 do 06.

Zapamatujte si, ke kterému heslu příslušné číslo patří



5.3 NASTAVENÍ DALŠÍCH OTISKŮ PRSTŮ


- Lze uložit až 100 různých otisků prstů
- Jednotlivé otisky prstů nebo všechny otisky prstů lze kdykoli smazat (viz krok 5.6)
- Všechny uložené otisky prstů odemykají odpovídající dveře
- Chcete-li naskenovat nové otisky prstů, postupujte následovně:




Probudte zařízení položením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí




LED indikátor se aktivuje a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující v opačných směrech < >

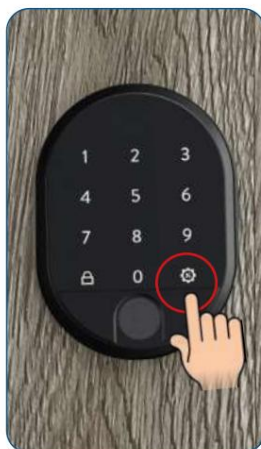

Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení

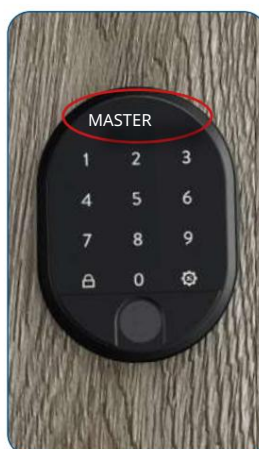

Na displeji se zobrazuje MASTER

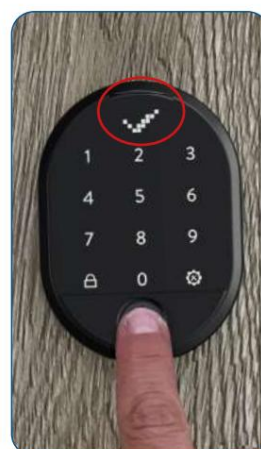

Umístěte hlavní Otisk prstu na senzor nebo zadejte 5místné hlavní heslo, dokud se Na displeji se zobrazí symbol OK (zaškrtnutí).




Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítko nabídky (tlačítka pro zavření). Šipka na displeji se střídavě pohybuje doprava a doleva.



Klepněte na číslo 2



Na displeji se zobrazuje ENROLL FINGER (=načíst prst)

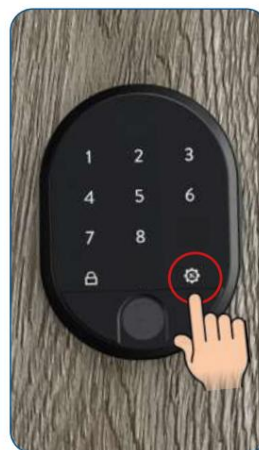

Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení




Na displeji se zobrazuje L3, všechna ostatní čísla a Platnost polí vyprší




Umístěte prst nového uživatele na senzor.


Nehýbejte s ním, dokud...

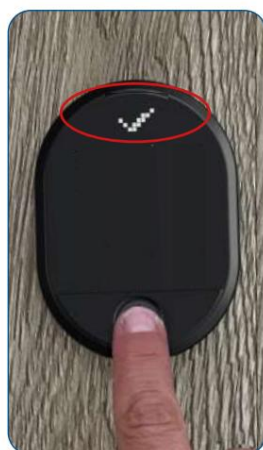


... na displeji se zobrazí symbol OK (zaškrtnutí)

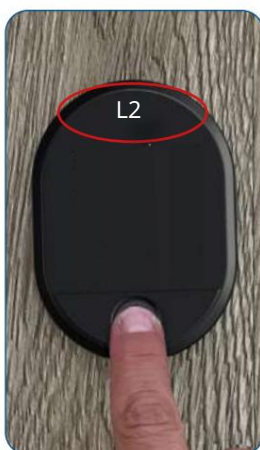


Na displeji se zobrazí L2. Držte prst na senzoru a nepohybujte s ním, dokud...

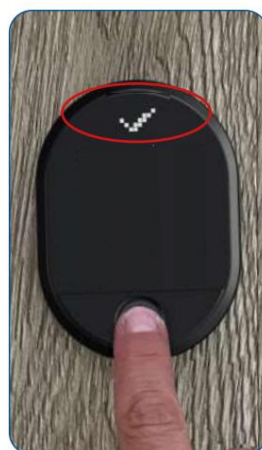

... na displeji se znovu zobrazí symbol OK (zaškrtnutí)

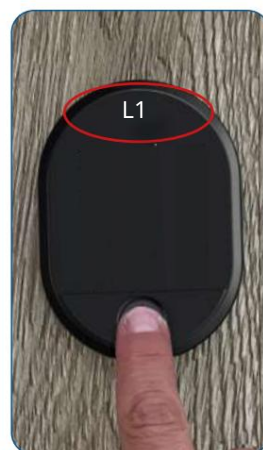

Na displeji se zobrazí L1. Držte prst na senzoru a nepohybujte s ním, dokud...

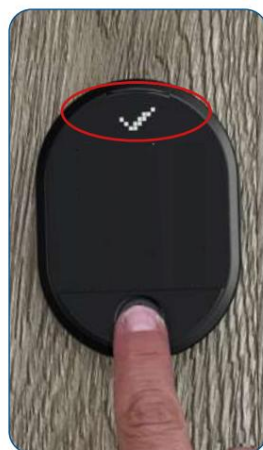

...symbol OK (zaškrtnutí) se na displeji naposledy zobrazí. Otisk prstu byl úspěšně uložen.

Zařízení se vypne

NEBEZPEČÍ!

Zařízení přiřazuje každému otisku prstu čísla od 01 do 99. Doporučujeme, abyste si tato čísla zapamatovali nebo zapsali.

X

Někdy trvá několik pokusů, než je otisk prstu správně přečten.

Pokud se na displeji objeví X, jednoduše znovu podržte prst, dokud se neobjeví znak OK.



5.4 ZMĚNA HLAVNÍHO HESLA

- Chcete-li změnit hlavní heslo, postupujte takto:




Probudte zařízení položením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí




LED indikátor se aktivuje a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující v opačných směrech < >



Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení

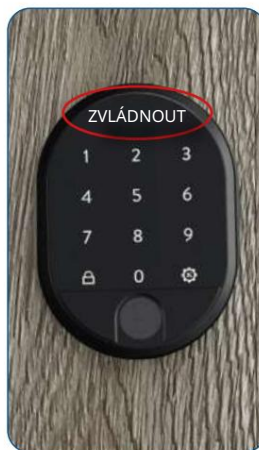


Na displeji se zobrazuje ZVLÁDNOUT

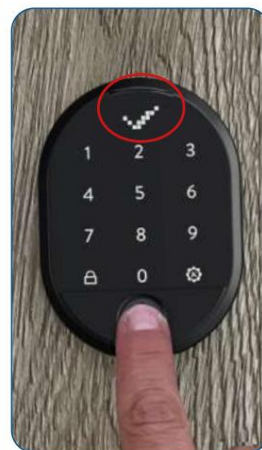


Umístěte hlavní obrázek Otisk prstu na senzor nebo zadejte 5místné hlavní heslo, dokud se

Na displeji se zobrazí symbol OK (zaškrtnutí).

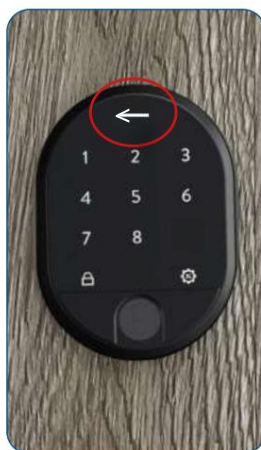

Nyní pouze čísla 1-8, stejně jako pravá a levá


Tlačítko nabídky (tlačítko zavření). Šipka na displeji se střídavě pohybuje doprava a doleva.

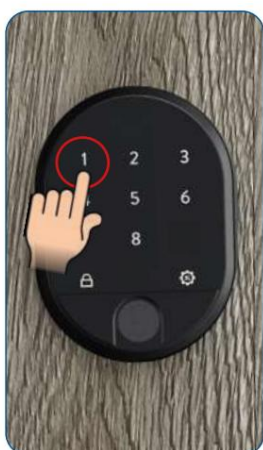


Klepněte na číslo 1



Na displeji se zobrazuje HESLO

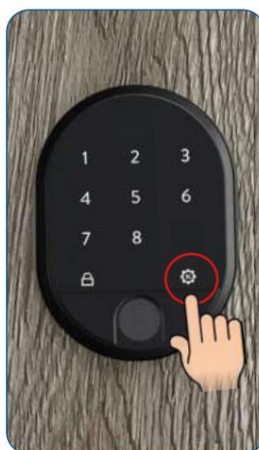


Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení

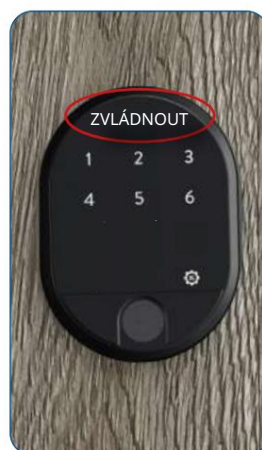

Nyní svítí pouze čísla 1-6 a pravé tlačítko nabídky. Na displeji se zobrazí MASTER.



Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo nastavení. Všechna tlačítka se nyní znovu rozsvítí.

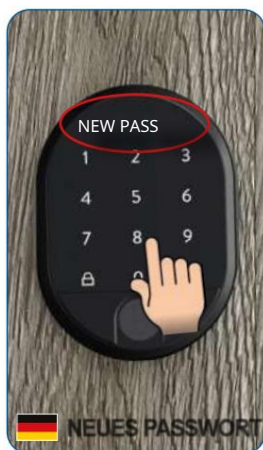

Pokud se na displeji zobrazí NEW PASS (=Nové heslo), zadejte své nové 5místné hlavní heslo.




Na displeji se zobrazuje Znak OK (zaškrtnutí)



Jakmile se zobrazí REPEAT (OPAKOVAT), zadejte znovu 5místné hlavní heslo.



Na displeji se zobrazuje OK znamení (zaškrtnutí) znovu

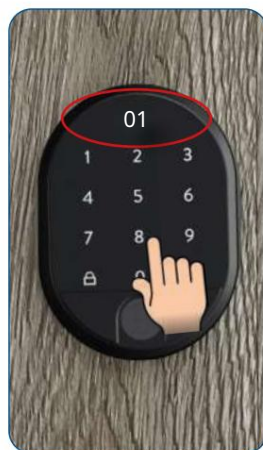

... ihned poté se na displeji zobrazí číslo 01. Hlavní heslo bylo úspěšně změněno na pozici 01.

Zařízení se automaticky vypne

NEBEZPEČÍ!

Hlavní heslo nelze smazat, pouze změnit!

NEBEZPEČÍ!

Dávejte pozor, abyste si nezaměnili krok 5.2 (vytvoření nového uživatelského hesla) s krokem 5.4 (změna hlavního hesla) a omylem nezměnili hlavní heslo! Postup je velmi podobný!



5.5 SMAZÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH HESEL


- Chcete-li smazat jedno z hesel, jehož identifikační číslo znáte, postupujte následovně:




Probudte zařízení položením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí




LED indikátor se aktivuje a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující v opačných směrech < >

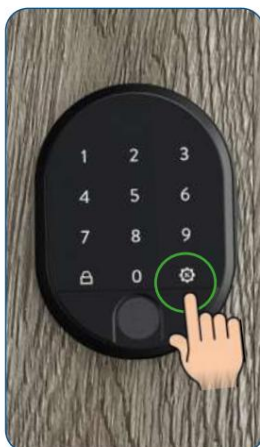


Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení

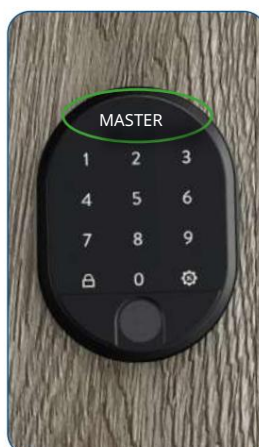

Na displeji se zobrazuje MASTER

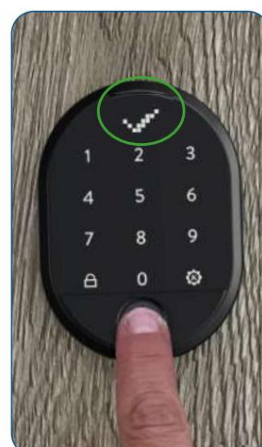


Umístěte hlavní otisk prstu na senzor nebo zadejte 5místné hlavní heslo, dokud se na displeji se zobrazí symbol OK (zaškrtnutí).

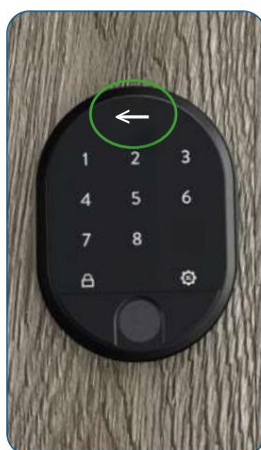

Nyní pouze čísla 1-8, stejně jako pravá a levá


Tlačítko nabídky (tlačítko zavření). Šipka na displeji se střídavě pohybuje doprava a doleva.

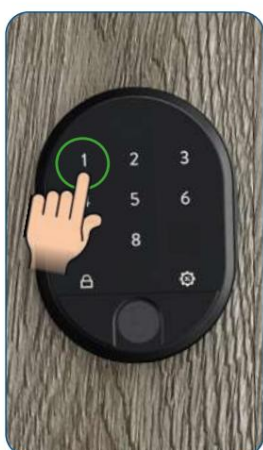


Klepněte na číslo 1



Na displeji se zobrazuje PASSWORD

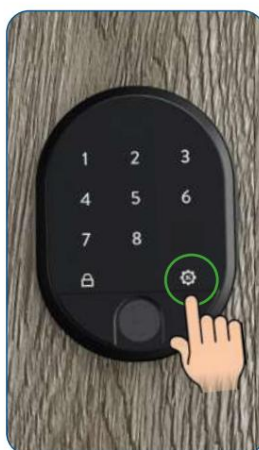

Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení

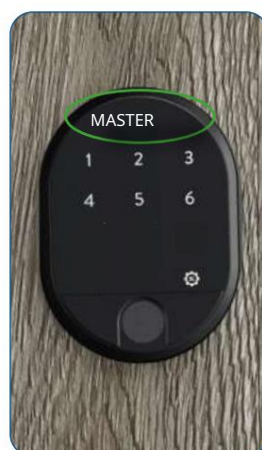

Nyní svítí pouze čísla 1-6 a pravé tlačítko nabídky. Na displeji se zobrazí MASTER.

U-TOPIC

ČTEČKA OTISKŮ PRSTŮ S KLÁVESNICE




Suedmetall®


PROGRAMOVÁNÍ




Klepněte na číslo 5

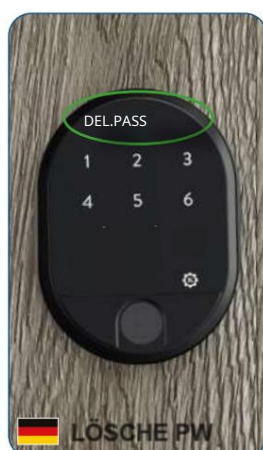

Na displeji se zobrazí
DEL.HESS (=smazat heslo).

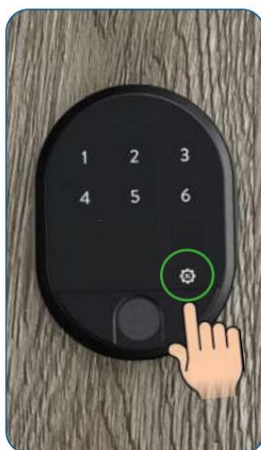


Stiskněte pravé tlačítko
nabídky nebo tlačítko
nastavení

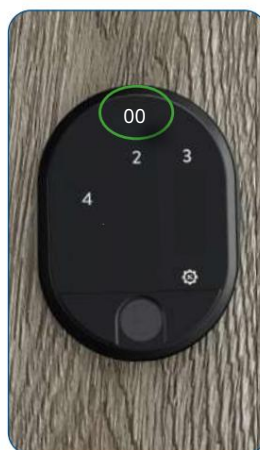


Na displeji se zobrazí 00
a rozsvítí se pouze klávesnice
s hesly (v tomto případě
02-04). Heslo 01 je přiřazeno
jako hlavní heslo a nelze jej
smazat. Proto 1 nesvítí



Dotkněte se čísla přiřazeného
uživatelskému heslu
zařízení, které chcete smazat
(např. 02)

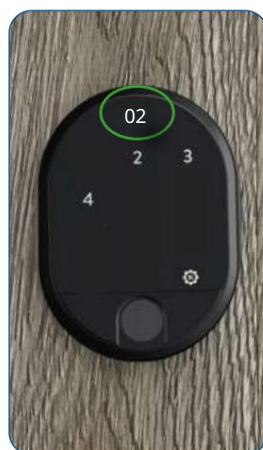

Na displeji se zobrazí
Počet k odstranění
Uživatelské heslo

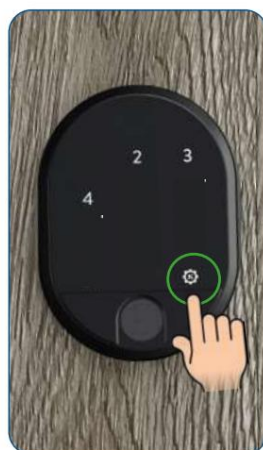

Potvrďte pravým tlačítkem
nabídky nebo
Tlačítko Nastavení



Jakmile se na displeji zobrazí
symbol potvrzení, bylo
příslušné uživatelské heslo
úspěšně smazáno.

Přístroj se poté vypne

- Další uživatelská hesla můžete smazat stejným postupem.



5.6 SMAZÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OTISKŮ PRSTŮ


- Chcete-li smazat jeden z registrovaných otisků prstů, musíte znát přiřazené číslo




Probudte zařízení položením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí




LED indikátor se aktivuje a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující v opačných směrech < >

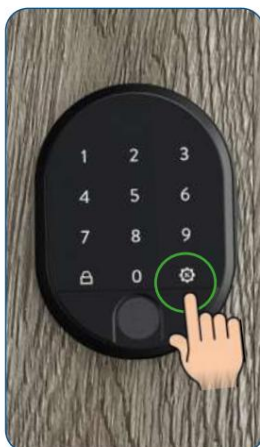


Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení

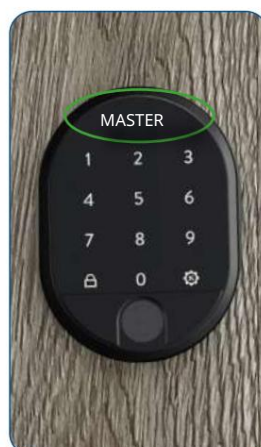

Na displeji se zobrazuje MASTER

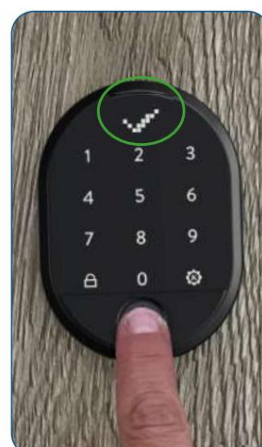


Umístěte hlavní otisk prstu na senzor nebo zadejte 5místné hlavní heslo, dokud se Na displeji se zobrazí symbol OK (zaškrtnutí).

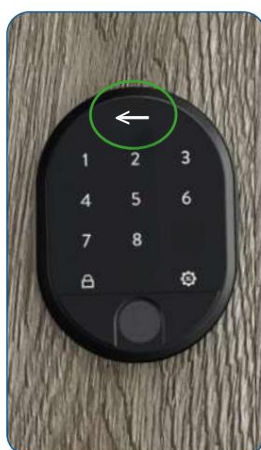


Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítko nabídky (tlačítka pro zavření). Šipka na displeji se střídavě pohybuje doprava a doleva.




Klepněte na číslo 3

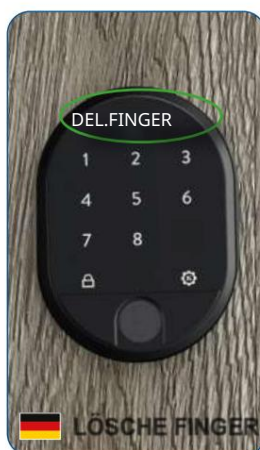

Na displeji se zobrazuje DELETE FINGER (=smazat otisk prstu)

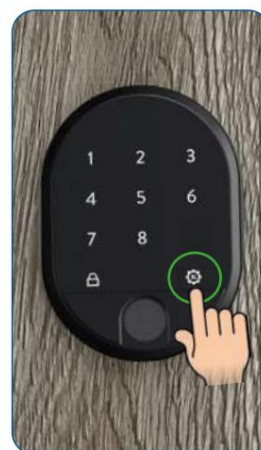


Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení

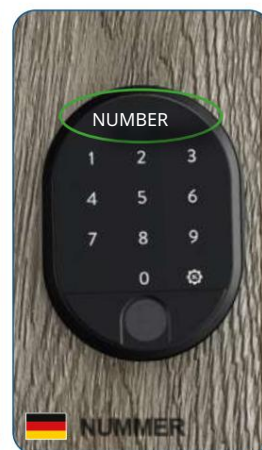


Na displeji se zobrazuje NUMBER (=číslo)



Dotkněte se čísla přiřazeného otisku prstu ze zařízení, které chcete smazat (např. 5)

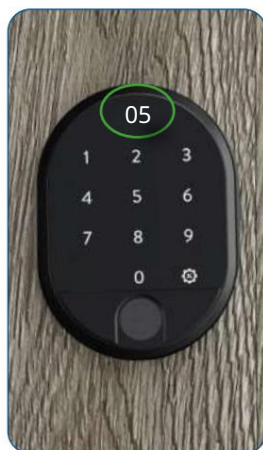

Na displeji se zobrazí číslo, které jste vybrali

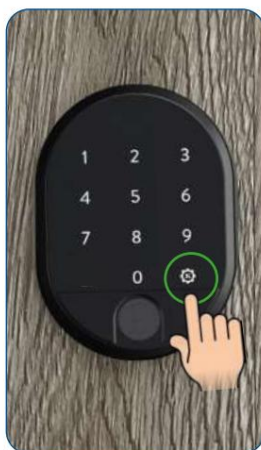

Potvrdte pravým tlačítkem nabídky nebo
Tlačítko Nastavení



Pokud se na displeji zobrazí symbol potvrzení, bylo příslušné uživatelské heslo úspěšně smazáno.

Přístroj se poté vypne

- Další otisky prstů můžete smazat stejným postupem.



5.7 SMAZÁNÍ VŠECH HESEL (kromě hlavního hesla)


- Chcete-li smazat všechna hesla (kromě hlavního hesla), postupujte následovně:




Probuďte zařízení položením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí




LED indikátor se aktivuje a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující v opačných směrech < >

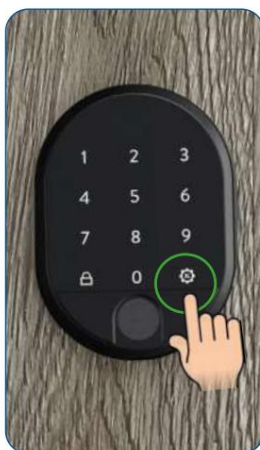


Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení

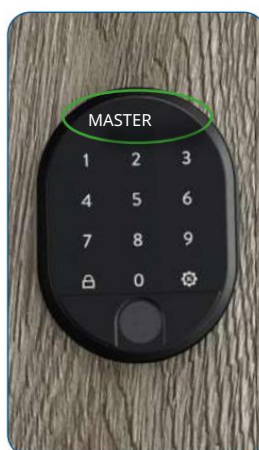

Na displeji se zobrazuje MASTER

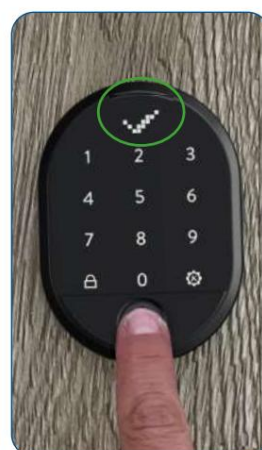


Umístěte hlavní otisk prstu na senzor nebo zadejte 5místné hlavní heslo, dokud se Na displeji se zobrazí symbol OK (zaškrtnutí).

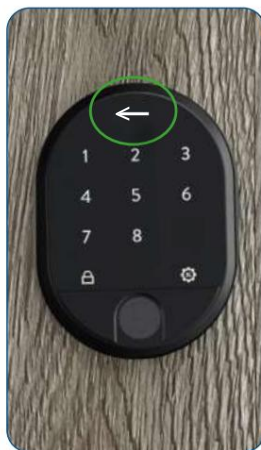

Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítko nabídky (tlačítka pro zavření). Šipka na displeji se střídavě pohybuje doprava a doleva.




Klepněte na číslo 1

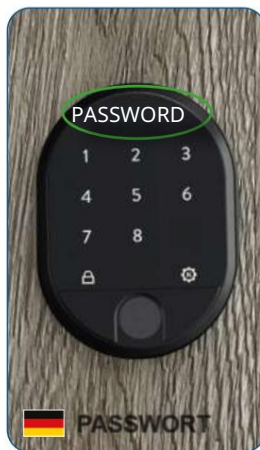


Na displeji se zobrazuje PASSWORD




Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení

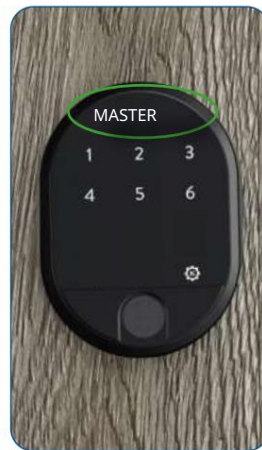


Na displeji se zobrazí MASTER. Nyní svítí pouze číslice 1-6 a pravé tlačítko nabídky.

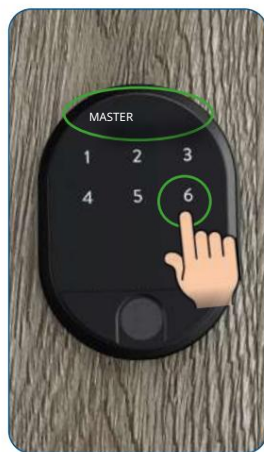

Klepněte na číslo 6

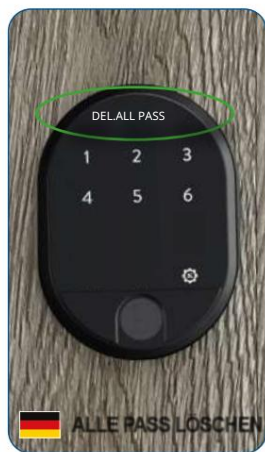

Na displeji se zobrazí
DEL.ALL PASS (=smazat
všechna hesla)

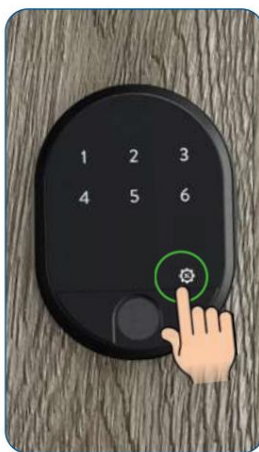

Potvrďte pravým tlačítkem
nabídky nebo
Tlačítko Nastavení



Jakmile se na displeji zobrazí
symbol potvrzení,
všechna hesla byla úspěšně
smazána.
Přístroj se poté vypne

NEBEZPEČÍ!

Hlavní heslo nelze
smazat.

K tomu je nutné
provést RESET a
zařízení znovu
nakonfigurovat!




5.8 Zobrazení celkového počtu vydaných hesel


- Chcete-li zjistit celkový počet hesel registrovaných v zařízení, postupujte následovně:




Probudte zařízení položením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí

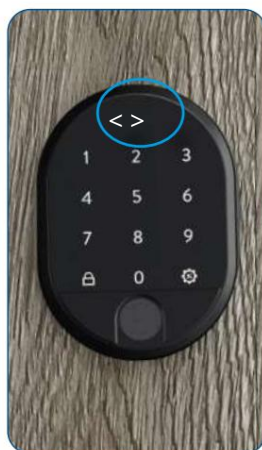

LED indikátor se aktivuje a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující v opačných směrech < >

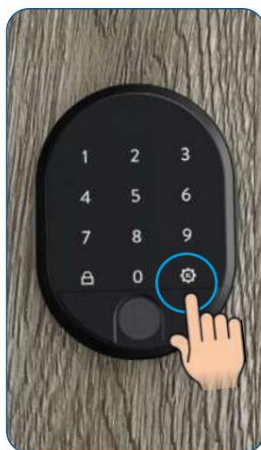


Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení

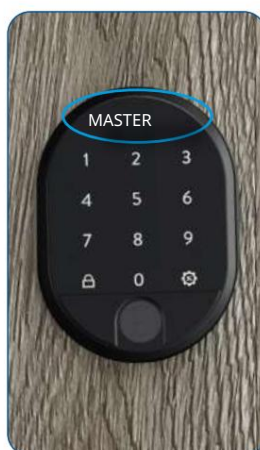

Na displeji se zobrazuje MASTER




Umístěte hlavní otisk prstu na senzor nebo zadejte 5místné hlavní heslo, dokud se Na displeji se zobrazí symbol OK (zaškrtnutí).

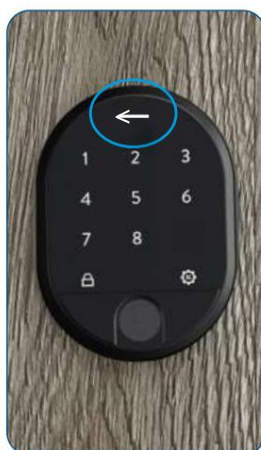


Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítko nabídky (tlačítka pro zavření). Šipka na displeji se střídavě pohybuje doprava a doleva.




Klepněte na číslo 1

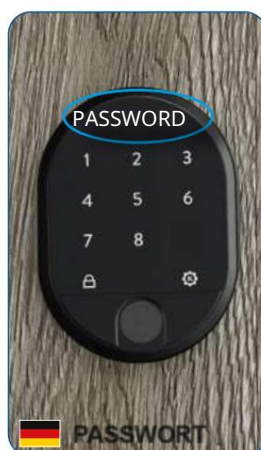


Na displeji se zobrazuje PASSWORD

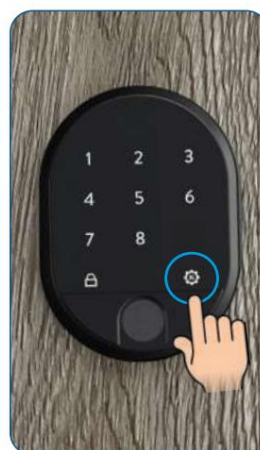


Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení

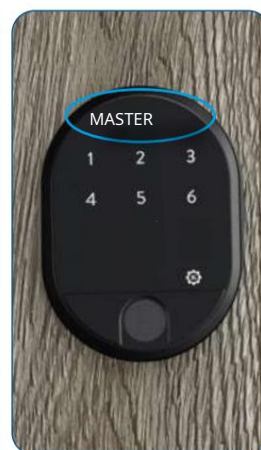


Na displeji se zobrazí MASTER. Nyní svítí pouze čísla 1-6 a pravé tlačítko nabídky.

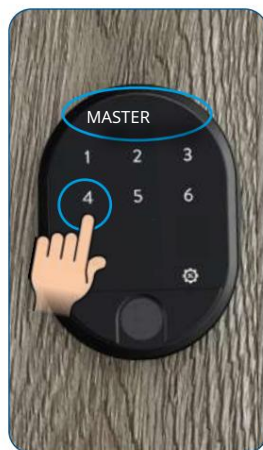


Klepněte na číslo 4

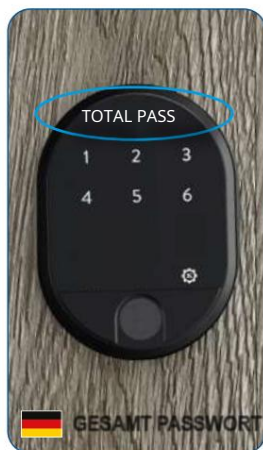


Na displeji se zobrazuje
(=počet hesla)

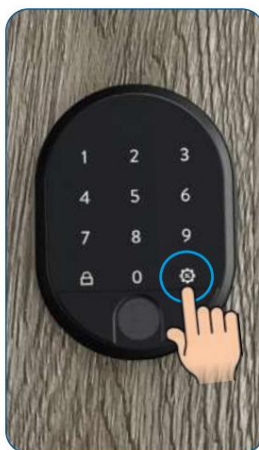

Stiskněte pravé tlačítko
nabídky nebo tlačítko
nastavení

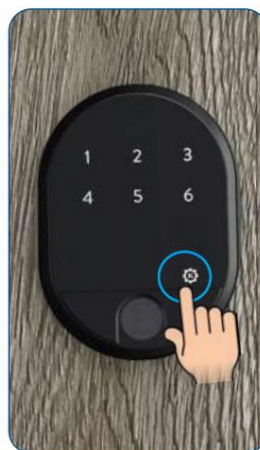

Potvrďte pravým tlačítkem
nabídky nebo
Tlačítko Nastavení

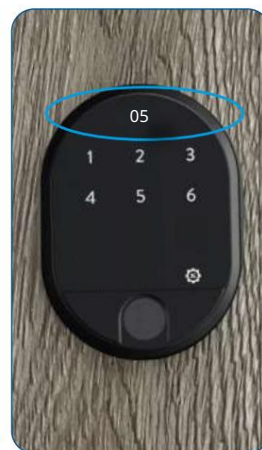

Na displeji se zobrazí počet
přiřazených hesel,... např.
05. Přístroj se poté vypne.




5.9 Zobrazení celkového počtu registrovaných otisků prstů


- Chcete-li zjistit celkový počet otisků prstů registrovaných v zařízení, postupujte následovně před:




Probudte zařízení položením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí

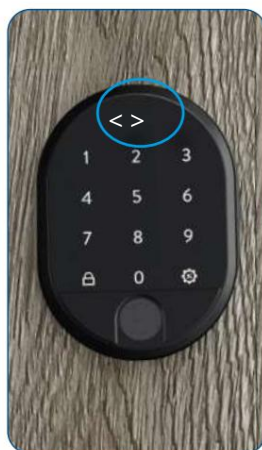

LED indikátor se aktivuje a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující v opačných směrech < >

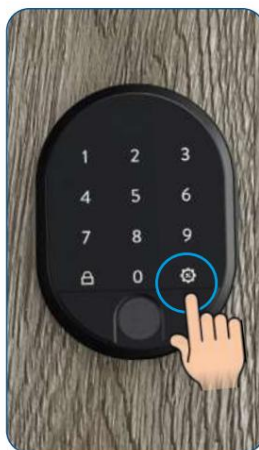

Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení

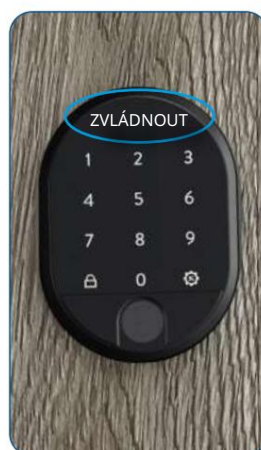


Na displeji se zobrazuje ZVLÁDNOUT



Umístěte hlavní obrázek Otisk prstu na senzor nebo zadejte 5místné hlavní heslo, dokud se

Na displeji se zobrazí symbol OK (zaškrtnutí).

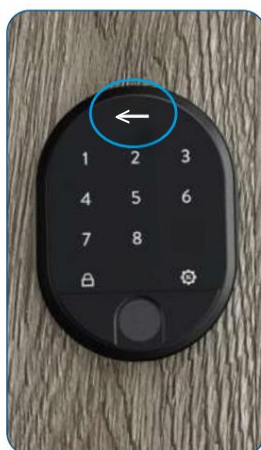


Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítko nabídky (tlačítka pro zavření). Šipka na displeji se střídavě pohybuje doprava a doleva.



Klepněte na číslo 4



Na displeji se zobrazuje CELKEM PRST (=Všechny otisky prstů)

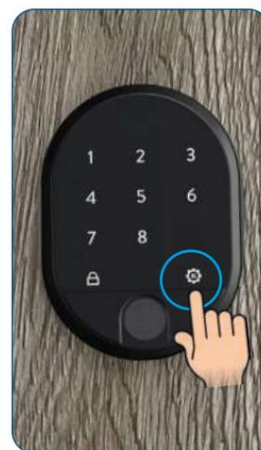

Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení



Všechny klávesnice zhasnou. Na displeji se zobrazí počet uložených otisků prstů, např. 39. Zařízení se poté vypne.



5.10 HLAVNÍ HESLO PRO AKTIVACI / DEAKTIVACI


- Můžete zabránit přístupu k nastavení pomocí hlavního hesla, aby se přístup k nastavení používal pouze Všechny nabídky nastavení jsou přístupné pomocí hlavního otisku prstu. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, postupujte následovně:




Probudte zařízení položením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí




LED indikátor se aktivuje a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující v opačných směrech < >

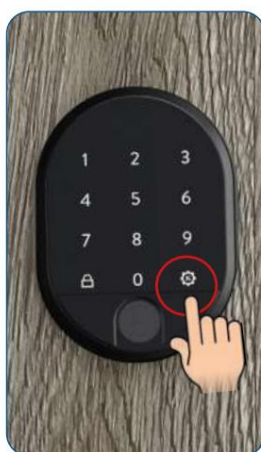

Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení

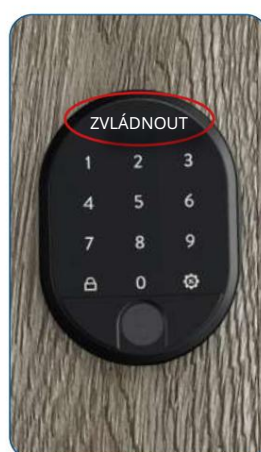


Na displeji se zobrazuje ZVLÁDNOUT

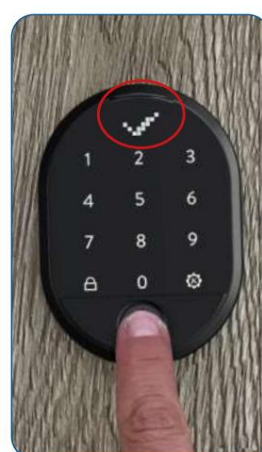

Umístěte hlavní obrázek Otisk prstu na senzor nebo zadejte 5místné hlavní heslo, dokud se

Na displeji se zobrazí symbol OK (zaškrtnutí).

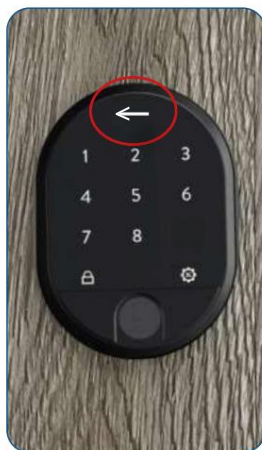


Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítko nabídky (tlačítka pro zavření). Šipka na displeji se střídavě pohybuje doprava a doleva.




Klepněte na číslo 1



Na displeji se zobrazuje HESLO

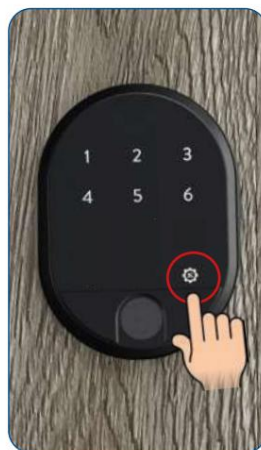

Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení

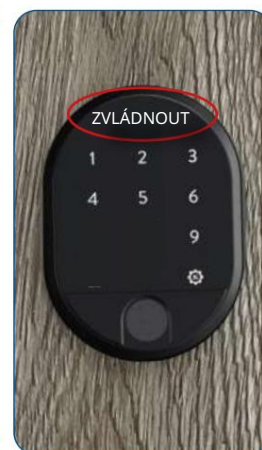

Na displeji se zobrazí MASTER. Nyní svítí pouze číslice 1-6 a pravé tlačítko nabídky.



Klepněte na číslo 3



Na displeji se zobrazuje
AUTHORITY



Stiskněte pravé tlačítko
nabídky nebo tlačítko
nastavení



Nyní svítí pouze číslo 1 a pravé
tlačítko nabídky. Displej
zobrazuje ON.



Klepněte na
Číslo 1 pro deaktivaci
oprávnění k použití hlavního
hesla a nastavení na VYP.

(=Vypnuto) pro přepnutí



Hlavní heslo je nyní
deaktivováno a v
Displej zobrazuje OFF



Pokud znovu klepnete na
1, hlavní heslo se znovu
aktivuje a změní se z

VYPNUTO do ZAPNUTO



Na displeji se zobrazuje ON
(=Jeden)



Potvrďte požadovanou funkci
pravým tlačítkem nabídky nebo
nastavení. Pokud jste zařízení
vypnuli, hlavní heslo již nebude
fungovat; fungovat bude pouze hlavní
otisk prstu! Funkci můžete kdykoli
znovu aktivovat.



5.11 NASTAVENÍ JAZYKA


- Chcete-li nastavit požadovaný jazyk, postupujte následovně:




Probudte zařízení položením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí




LED indikátor se aktivuje a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující v opačných směrech < >

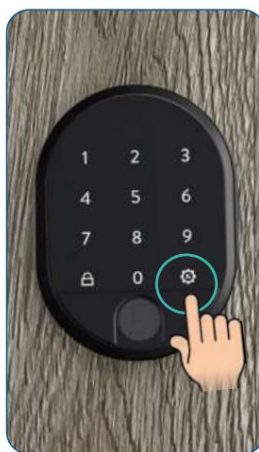


Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení

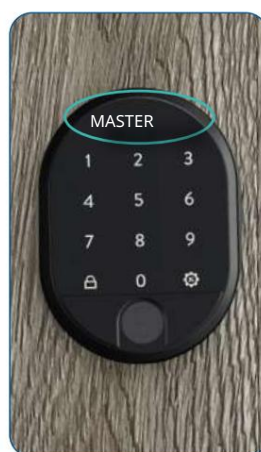

Na displeji se zobrazuje MASTER

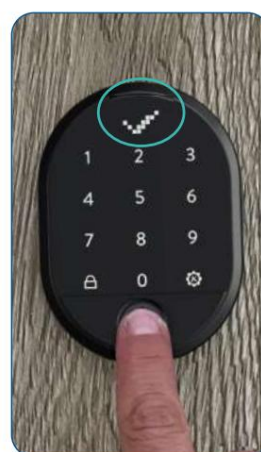

Umístěte hlavní otisk prstu na senzor nebo zadejte 5místné hlavní heslo, dokud se Na displeji se zobrazí symbol OK (zaškrtnutí).

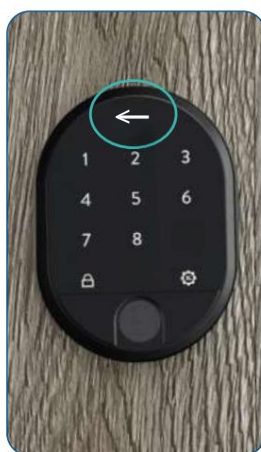


Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítko nabídky (tlačítka pro zavření). Šipka na displeji se střídavě pohybuje doprava a doleva.




Klepněte na číslo 6



Na displeji se zobrazuje LANGUAGE

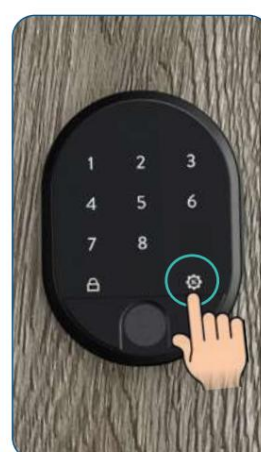

Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení

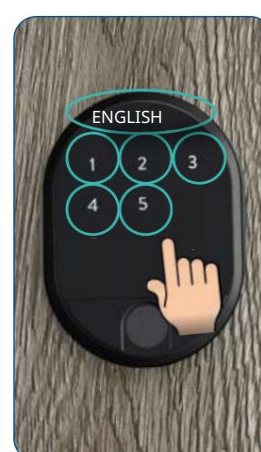

Na displeji se zobrazuje aktuálně vybraný jazyk. Vyberte požadovanou jazykovou verzi z čísel 1-5 (viz další strana).



Dostupné jazyky:

- 1 Angličtina
- 2 turečtina
- 3 ruština
- 4 italština
- 5 Němčina



Pro němčinu vytočte číslo 5



Pro potvrzení výběru stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo
Tlačítko Nastavení



Jakmile se na displeji zobrazí symbol potvrzení, jazyk byl úspěšně změněn. Zařízení se poté automaticky vypne.



5.11 RESET ZAŘÍZENÍ


- Chcete-li zařízení resetovat, postupujte následovně:




Probudte zařízení položením
dlaně na povrch čtečky otisků
prstů s integrovanou klávesnicí




LED indikátor se aktivuje a
na displeji se zobrazí dvě
šipky směřující v opačných
směrech < >

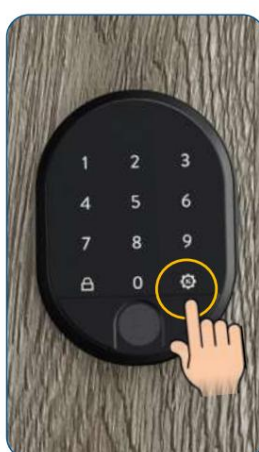


Stiskněte pravé tlačítko
nabídky nebo tlačítko
nastavení

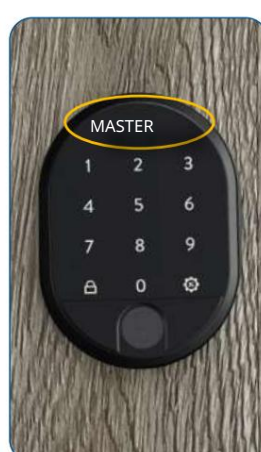

Na displeji se zobrazuje
MASTER

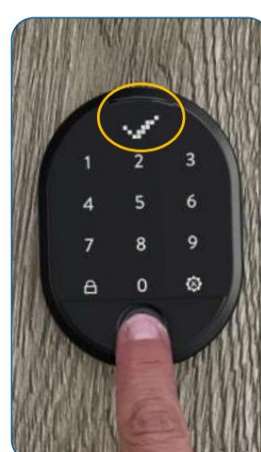

Umístěte hlavní otisk
prstu na senzor nebo
zadejte 5místné hlavní
heslo, dokud se
Na displeji se zobrazí symbol
OK (zaškrtnutí).

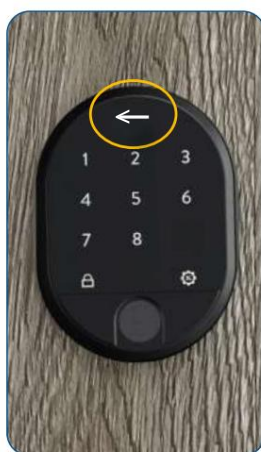


Nyní svítí pouze čísla 1-8 a
pravé a levé tlačítko nabídky
(tlačítka pro zavření). Šipka na
displeji se střídavě pohybuje
doprava a doleva.



Klepněte na číslo 7



Na displeji se zobrazí RE-
SET (=Reset)

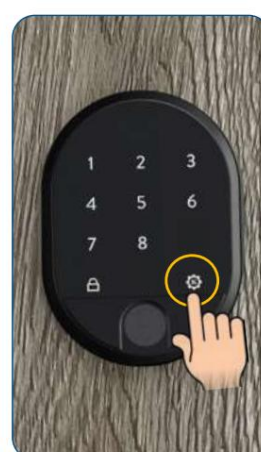

Stiskněte pravé tlačítko
nabídky nebo tlačítko
nastavení



Na displeji se zobrazí 00.
Na zařízení svítí pouze číslo
1 a tlačítko nabídky



Klepněte na
Na displeji se zobrazí číslo 1
až 05



Dotýkejte se pravého tlačítka
nabídky nebo tlačítka
nastavení, dokud se na displeji
nezobrazí symbol OK (zaškrtnutí).
Zařízení bylo úspěšně resetováno.

Čtečka otisků prstů s integrovanou
klávesnicí se poté vypne

NEBEZPEČÍ!

Funkce RESET
resetuje všechna
hesla a otisky prstů –
včetně hlavního
hesla a hlavního
otisku prstu!



5.13 ZOBRAZENÍ STAVU BATERIE

- Chcete-li zobrazit stav baterie, postupujte následovně:



Probudte zařízení položením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí




LED indikátor se aktivuje a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující v opačných směrech < >



Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení



Na displeji se zobrazuje MASTER

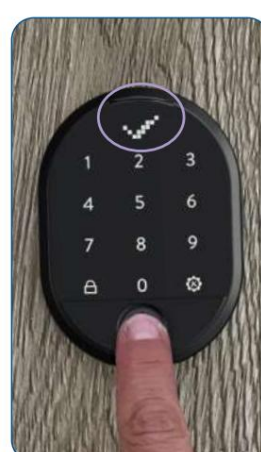

Umístěte hlavní otisk prstu na senzor nebo zadejte 5místné hlavní heslo, dokud se Na displeji se zobrazí symbol OK (zaškrtnutí).




Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítko nabídky (tlačítka pro zavření). Šipka na displeji se střídavě pohybuje doprava a doleva.



Klepněte na číslo 8



Na displeji se zobrazuje BATTERY LEVEL (=stav baterie)

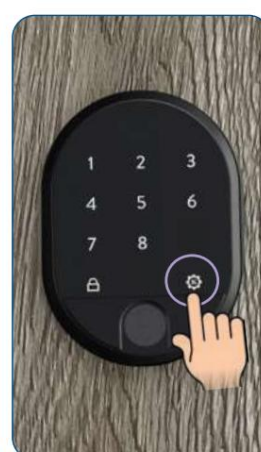

Stiskněte pravé tlačítko nabídky nebo tlačítko nastavení



Všechny klávesy na klávesnici zhasnou. Stav baterie se zobrazí na displeji.



6 PÁROVÁNÍ ČTEČKY OTISKŮ PRSTŮ S CHYTRÝM ZÁMKEM

- Po nastavení hlavního hesla/hlavního otisku prstu a uživatelských hesel/otisků prstů musíte spárovat čtečku otisků prstů s chytrým zámekem ÜTopic a aplikací (aplikace ÜTOPIC již musí být nainstalována a spárována s aplikací. Pokud ne, postupujte podle kroků v uživatelské příručce k aplikaci ÜTOPIC).



Otevřít ÜTOPIC
APLIKACI, spárujte ji s
intelligentním zámekem a klikněte
na nabídku vpravo nahoře (3 řádky)

Pak klikněte na 4. bod UŽIVATEL
nebo níže na Uživatel

Vyberte druhou
Nový uživatel

Klikněte na zelené znaménko
plus v pravém horním rohu.
SmartLock vydá dlouhý a poté
krátký varovný tón.

- A teď vezměte čtečku otisků prstů s integrovanou klávesnicí



Probuďte zařízení položením
dlaně na povrch čtečky otisků
prstů s integrovanou klávesnicí

LED indikátor se aktivuje a na
displeji se zobrazí dvě šipky
směřující v opačných směrech
< >

Stiskněte levé tlačítko nebo
tlačítko zámku, zadejte hlavní
heslo nebo naskenujte
hlavní prst.


Chytrý zámek ÜTOPIC vydá krátký varovný tón
a spáruje čtečku otisků prstů s
integrovanou klávesnicí pomocí ÜTopic. Na
displeji se zobrazí symbol OK.




7 ODEMKNUTÍ A OTEVŘENÍ DVEŘÍ



Probudte zařízení položením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí

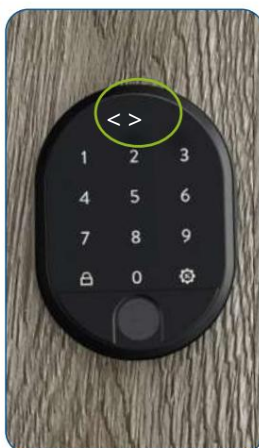

LED indikátor se aktivuje a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující v opačných směrech < >

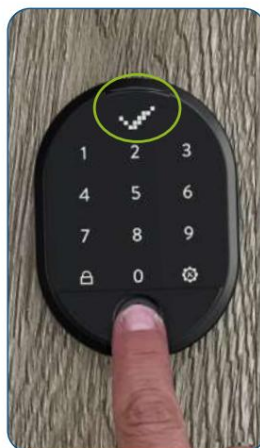

Položte prst na senzor nebo
Zadávejte 5místné heslo, dokud se na displeji nezobrazí symbol OK (zaškrtnutí). Zámek se otevře.

8 ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ



Probudte zařízení položením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí



LED indikátor se aktivuje a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující v opačných směrech < >



Stiskněte levé tlačítko nebo tlačítko zámku a dveře se zamknou.