


Bild 1
 Gesamtaufbau des Glastürbeschlages, Abbildung Modell 4220/4223 41 rechts.

Bild 2
Demontage der Versand-einheit
 Die Schlossabdeckung abnehmen. Dazu die beiden stirnseitigen Schrauben lösen und mit einem Hilfsmittel (empfohlen eine 2 Euro-Münze, oder ähnlich) die Druckerführung herausdrehen.

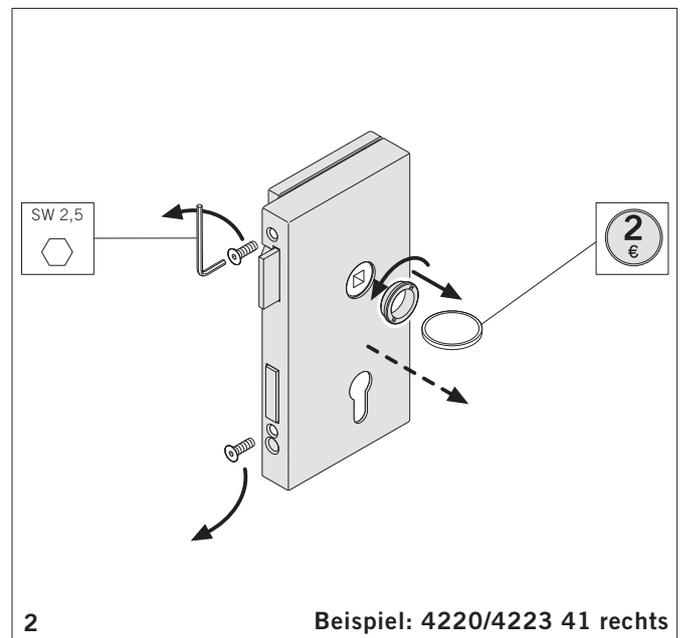

Die Montage nur von Fachpersonal durchführen lassen.

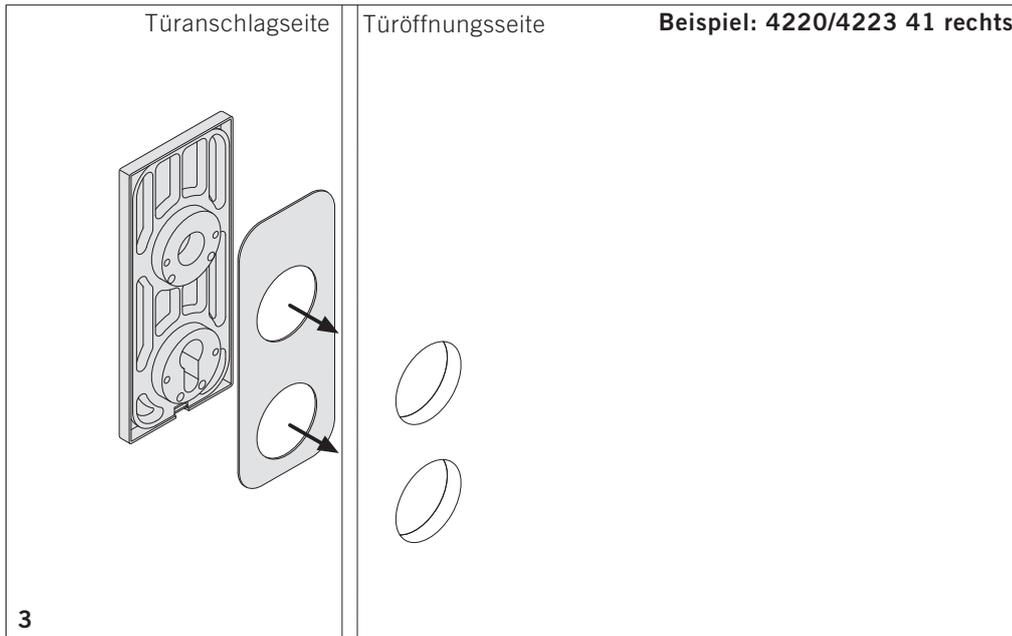


Bild 3
Montage an der Glastür
An der Türanschlagseite das Außenschild mit der Ausgleichsmatte ansetzen.

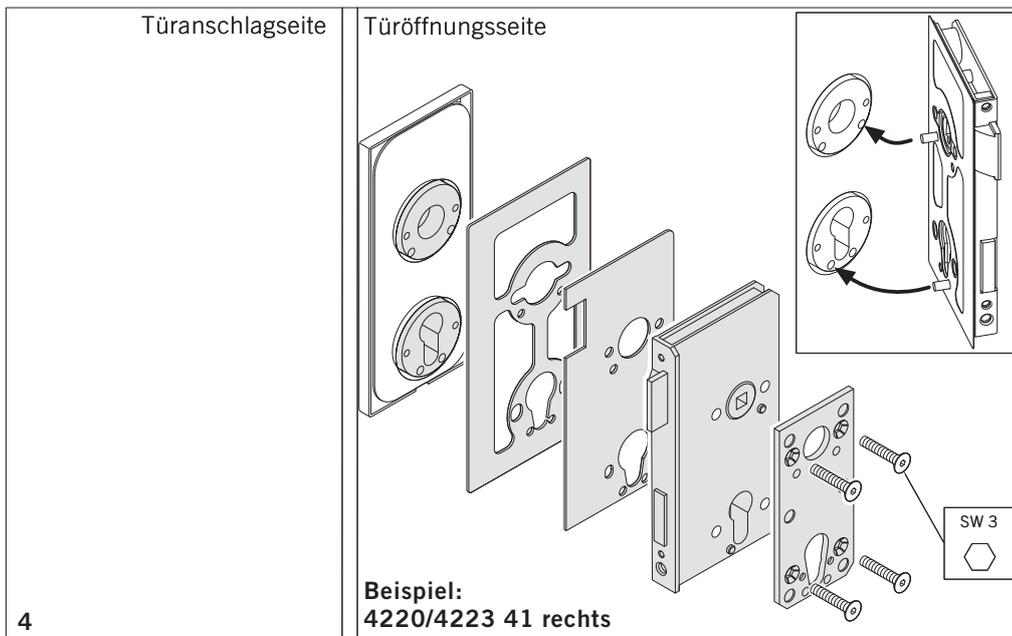


Bild 4
Schlossmontage
Achtung! Die Führungsstifte des Schlosses müssen in die dafür vorgesehenen Bohrungen des Außenschildes eintauchen.

Vor dem Fixieren der Verbindungsschrauben den Beschlag/Schloss an der Glastür ausrichten.

Schrauben nicht maschinell anziehen. Anzugsmoment 3Nm ±0.5.

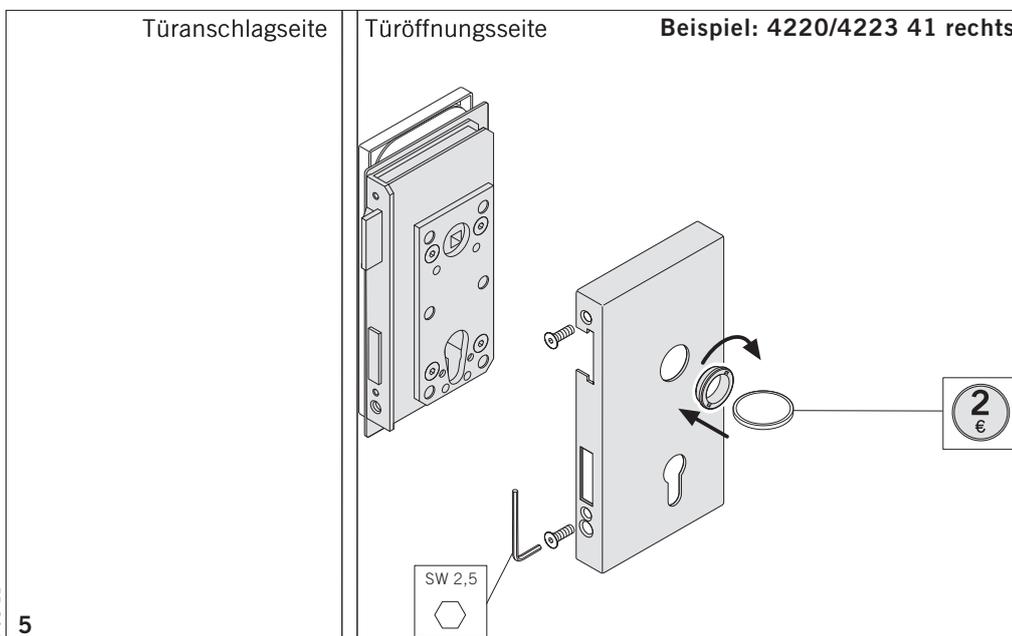


Bild 5
Montage der Schlossabdeckung
Die Falle und den Riegel gegen den Federdruck ganz eindrücken und die Schlossabdeckung aufsetzen. Die Drückerführung und die Befestigungsschrauben montieren.

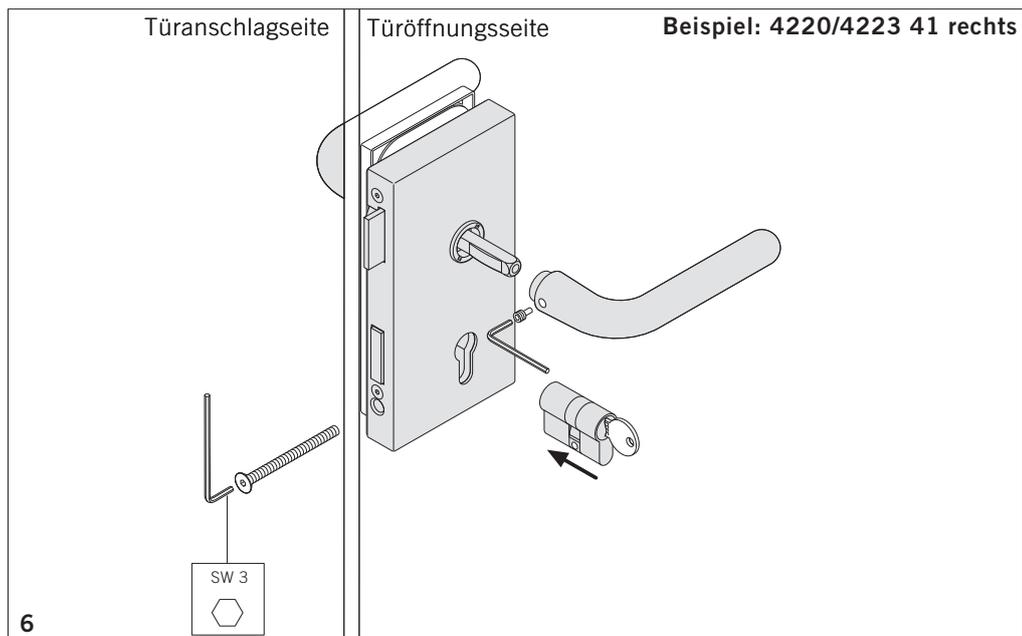


Bild 6

Montage der Profilzylinder

Den Profilzylinder einschieben und mit mitgelieferter Schraube festsetzen.

Türdrücker-Montage

Die Stiftschraube gegen den sich aufbauenden Widerstand anziehen, bis die Klemmerfeder mit einem hörbaren Geräusch durchtrennt wird (die Schraube lässt sich dann kurzzeitig wieder leichter drehen). Anschließend die Schraube fest anziehen.

Siehe auch die Anleitung „Anschlagtechnik FSB-Stabilstifte“.

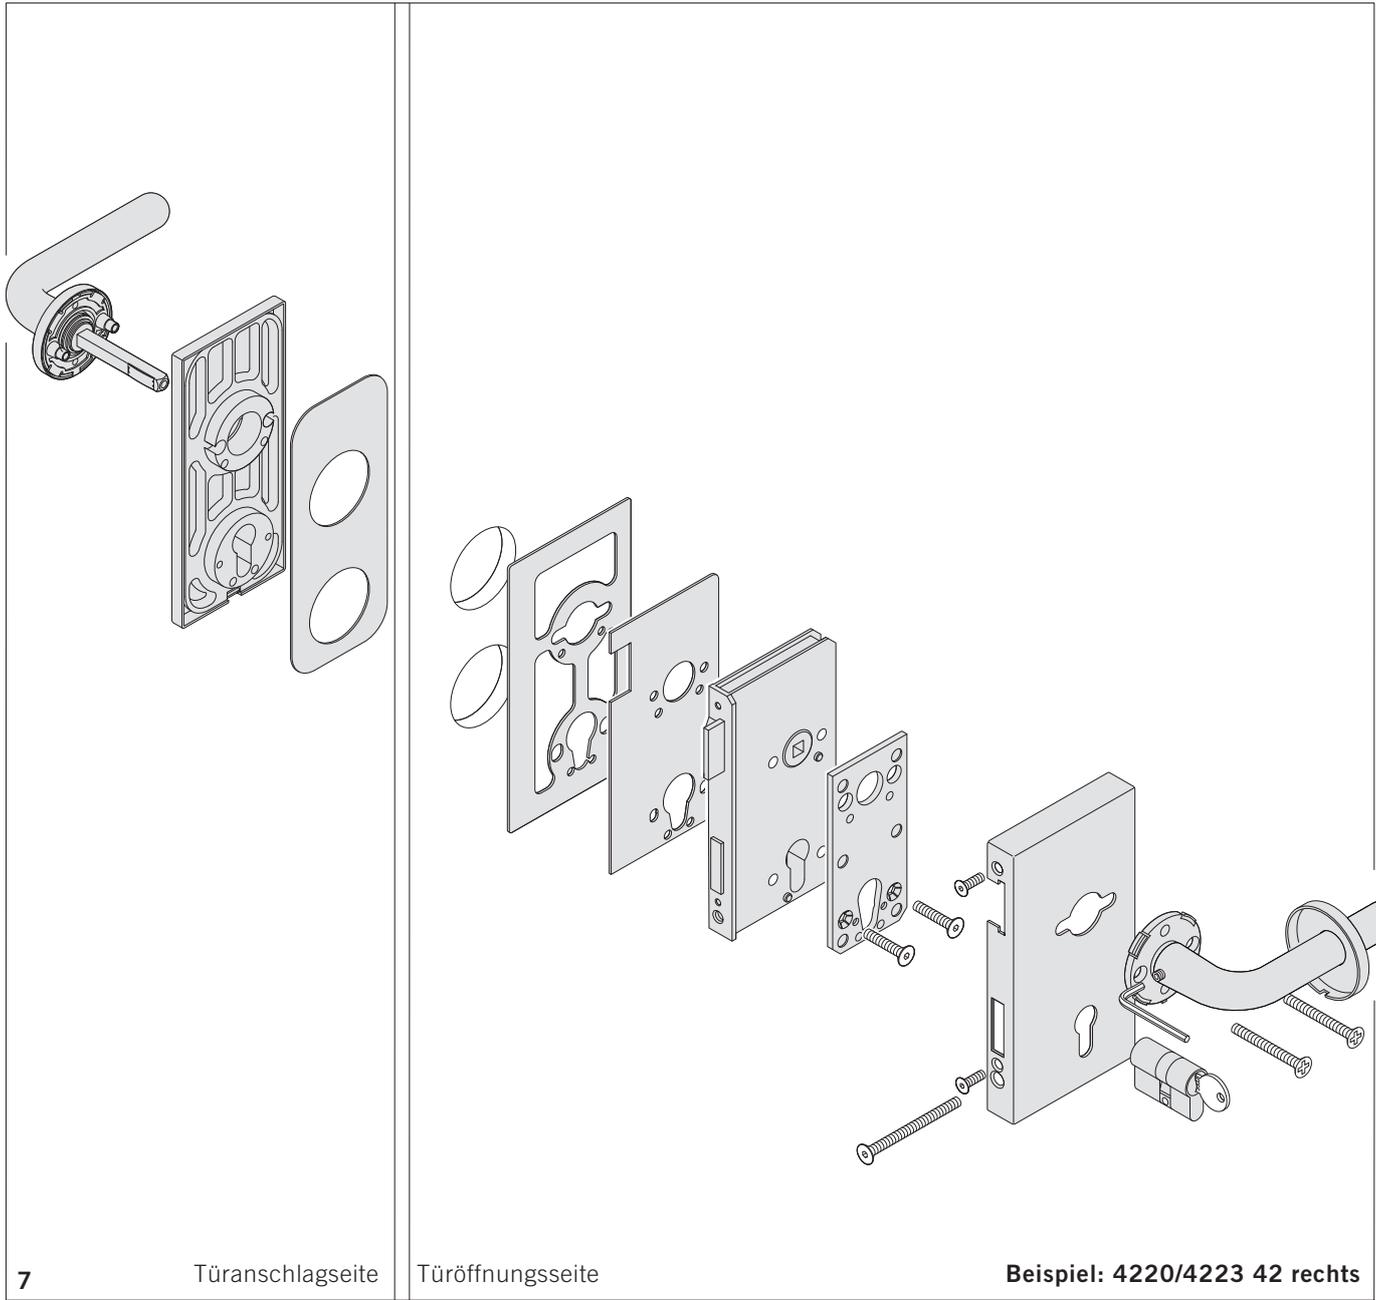
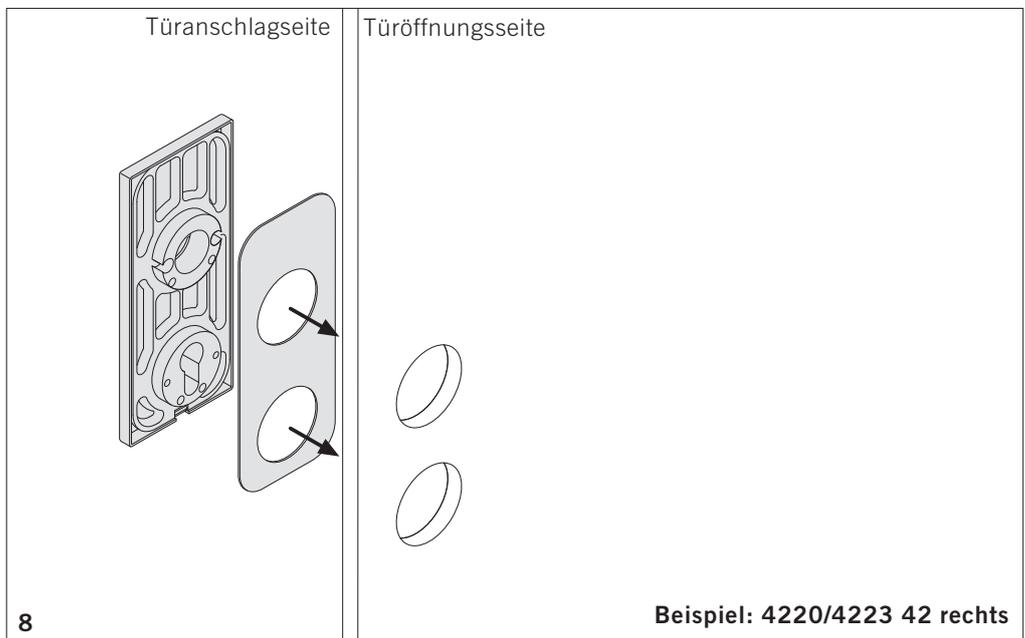
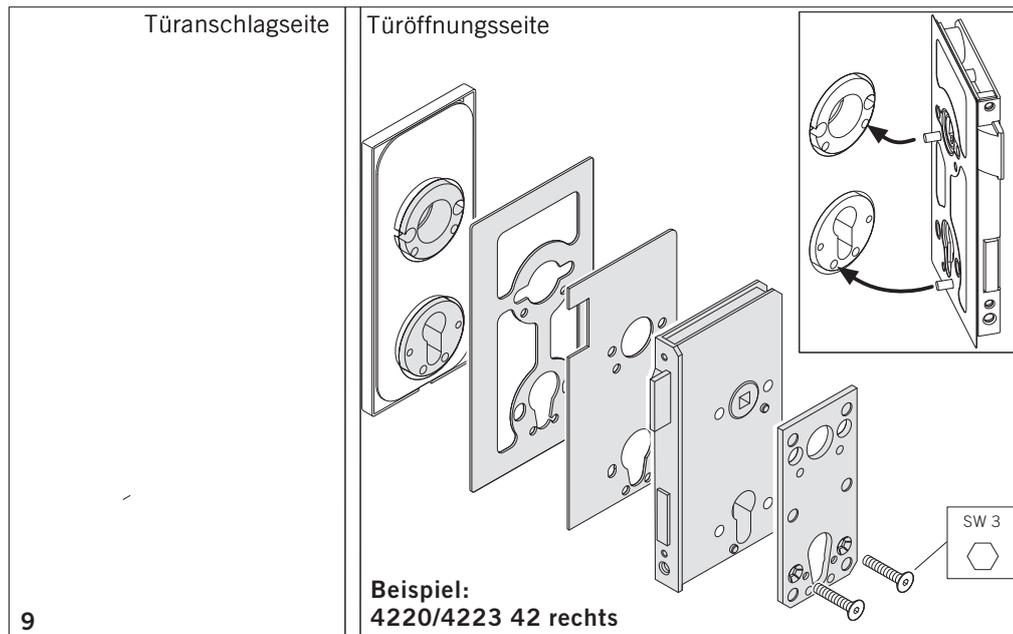


Bild 7
 Gesamtaufbau des Glastürbeschlages, Abbildung Modell 4220/4223 42 rechts.

Bild 8
Montage an der Glastür
 An der Türanschlagseite das Außenschild mit der Ausgleichsmatte ansetzen.



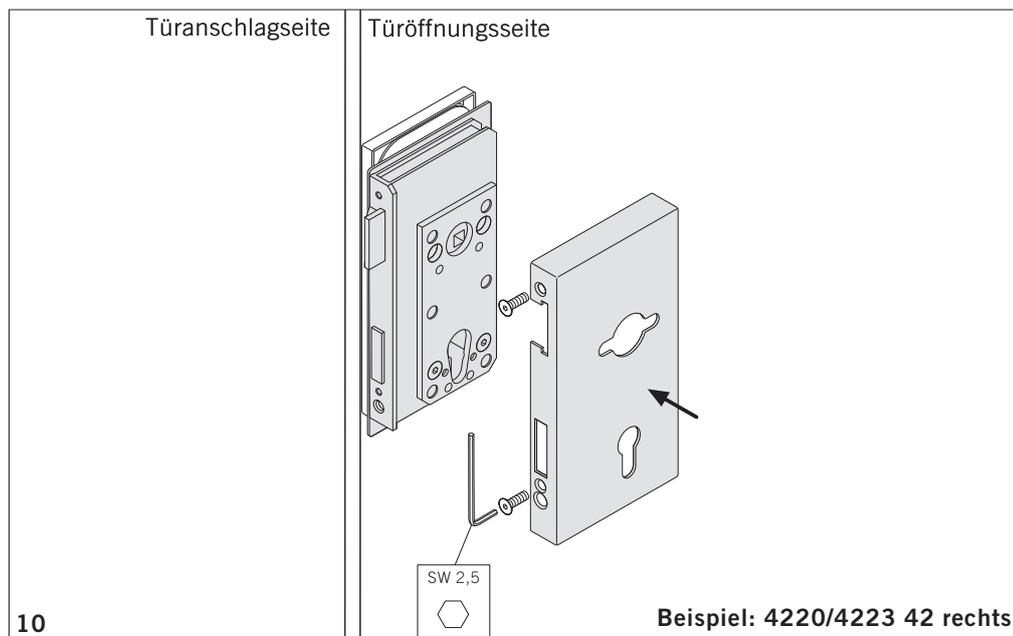


**Bild 9
Schlossmontage**

Achtung! Die Führungsstifte des Schlosses müssen in die dafür vorgesehenen Bohrungen des Außenschildes eintauchen.

Vor dem Fixieren der Verbindungsschrauben den Beschlag/Schloss an der Glastür ausrichten.

Schrauben nicht maschinell anziehen. Anzugsmoment $3\text{Nm} \pm 0.5$.



**Bild 10
Montage der Schlossabdeckung**


Die Falle und den Riegel gegen den Federdruck ganz eindrücken und die Schlossabdeckung aufsetzen. Die Drückerführung und die Befestigungsschrauben montieren.

**Bild 11
Montage der Profilzylinder**

Den Profilzylinder einschieben und mit mitgelieferter Schraube festsetzen. Siehe Bild 6.

Türdrücker-Montage


Türdrückermontage nach der den Türdrückern beiliegenden Montageanleitung vornehmen.

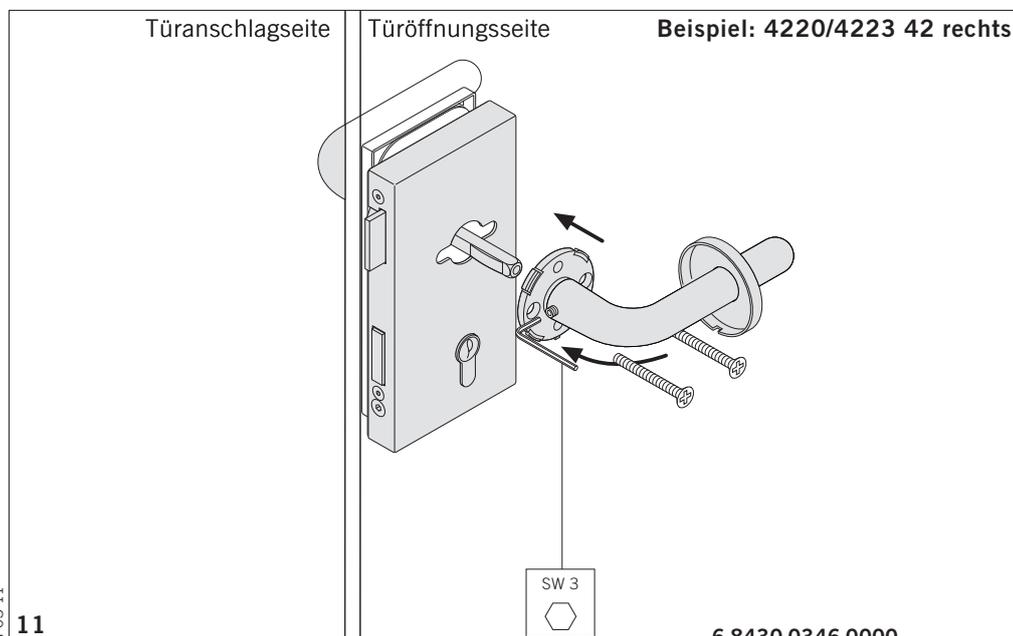

Siehe auch die Anleitung „Anschlagtechnik FSB-Stabilstifte“.

Wichtig! In der Anleitung sind Details enthalten, die auch für den Anwender von Bedeutung sind. Bitte überreichen Sie die Anleitung nach erfolgter Montage dem Anwender.

FSB-Qualitätssicherung

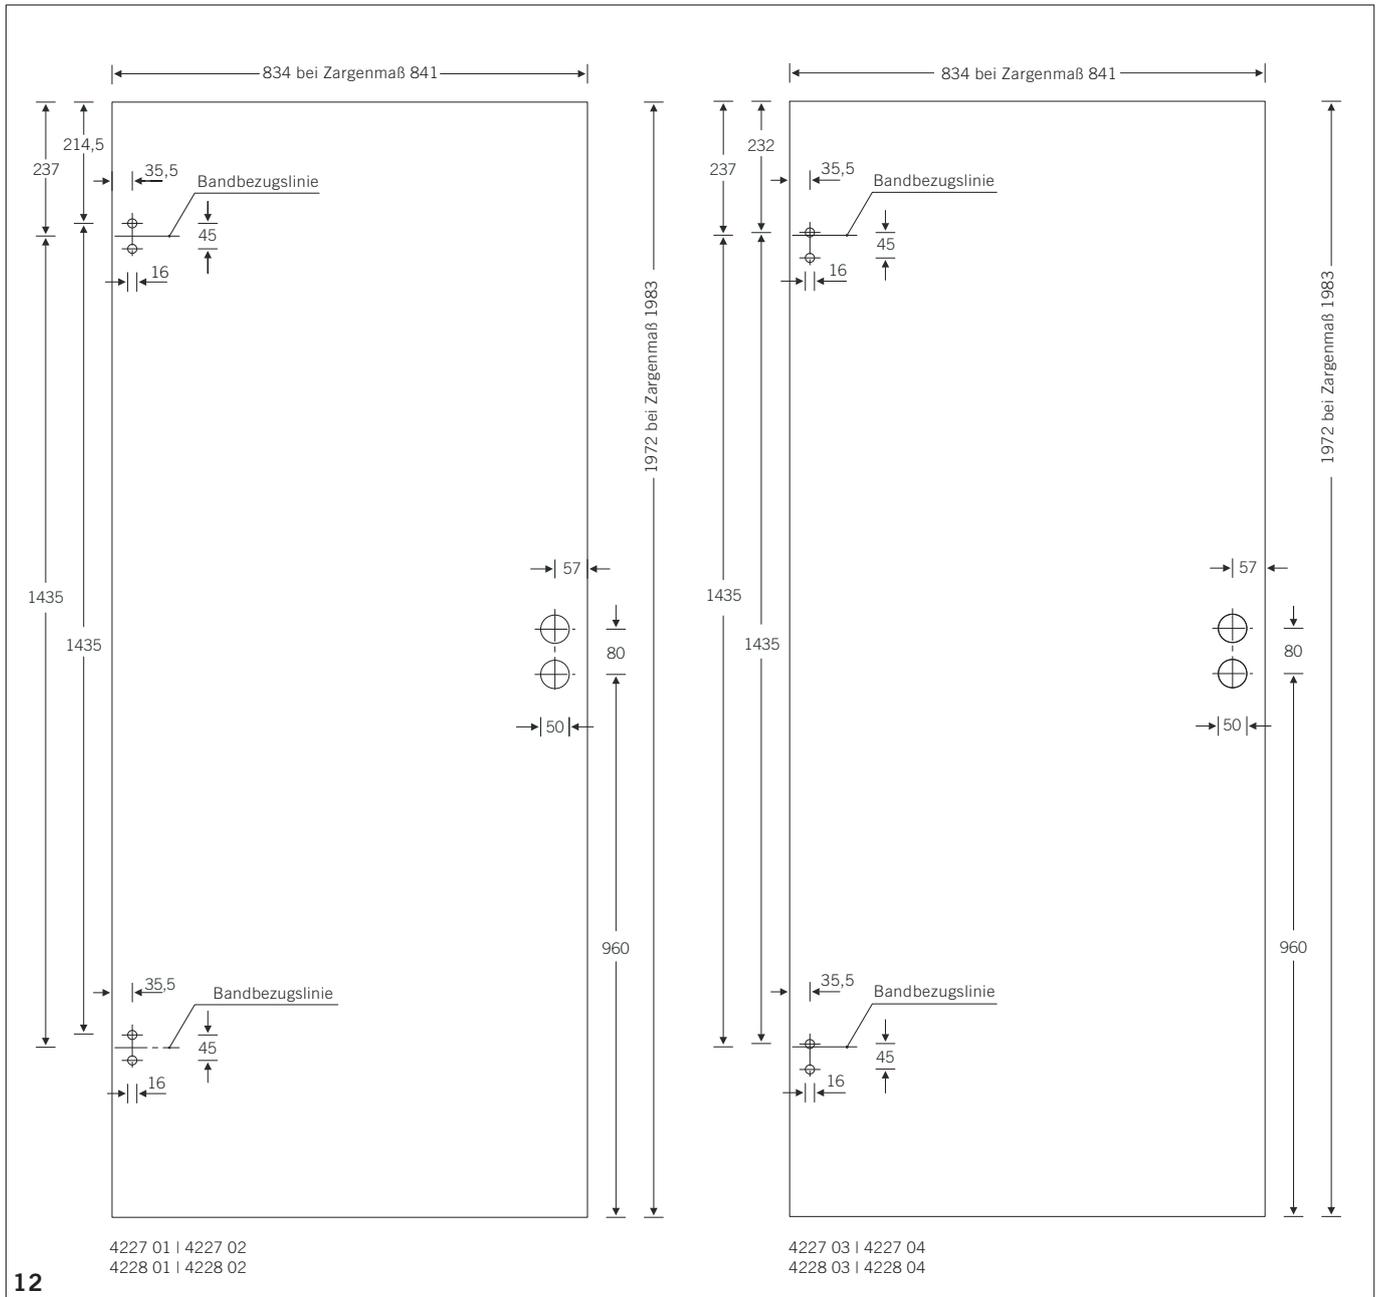

Rohbau-Richtmaße	750 x 2000	875 x 2000	1000 x 2000
Zargenfalzmaße	716 x 1983	841 x 1983	966 x 1983
Standard Glasmaße	709 x 1972	843 x 1972	959 x 1972

Rohbau-Richtmaße	750 x 2125	875 x 2125	1000 x 2125
Zargenfalzmaße	716 x 2108	841 x 2108	966 x 2108
Standard Glasmaße	709 x 2097	834 x 2097	959 x 2097