


VARIO STAR® TOP SPEED:

- Inovativní koncept pro rychlou a bezchybnou montáž
- **Kovová konstrukce** = Maximální odolnost
- **Klika pevně spojená s rozetou** = Dokonalá pevnost
- **Pružina integrovaná s klikou** = Žádné viklání kliky
- **Rychlá montáž** »Top Speed« patentovaný bajonetový systém

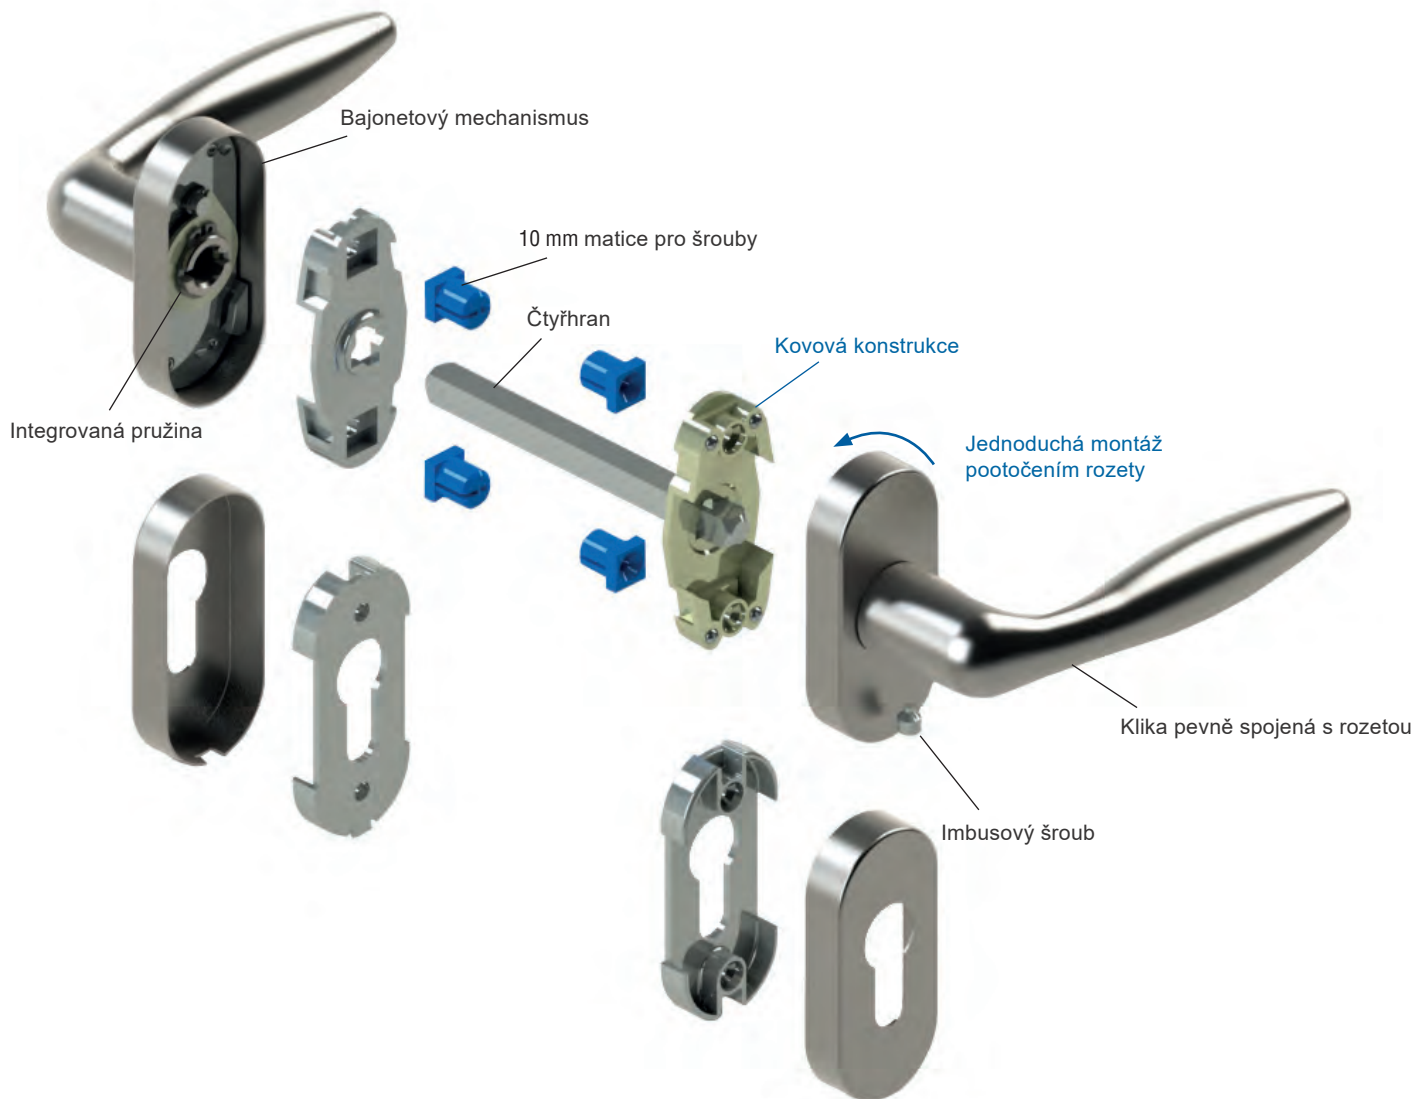

Montážní návod:

- 1/ Nasuňte čtyřhran do zámku aby byl vidět z obou stran.
- 2/ Nasadte z každé strany kovovou spodní konstrukci rozety a vyrovnejte jí do svislé roviny.
- 3/ Označte otvory pro šrouby a sundejte spodní konstrukci rozety.
- 4/ Vyvrtejte otvory s průměrem 10 mm (rozeč 50 mm). **Otvor ve dveřích pro kliku musí mít průměr 18 mm aby výstupek na rozetě byl zcela zapuštěn! Spodní konstrukce rozety musí zcela ležet na ploše dveří aby byla zajištěna stabilita montáže.**
- 5/ Šrouby nebo vruty upevněte spodní kovovou konstrukci ke dveřím. Pozor kovový díl je pravý nebo levý. Pro pravou kliku použijte díl "DX.RIGHT" pro levou díl "DX.LEFT"
- 6/ Kliku s rozetou nasuňte na čtyřhran a pootočte krycí rozetu pod klikou směrem doleva a přitlačte celou konstrukci na spodní kovový díl aby krycí rozeta byla na ploše dveří.
- 7/ Otočte krycí rozetou směrem doprava aby zacvakla konstrukce kliky do spodního dílu rozety.
- 8/ Zajištěte kliku imbusovým šroubem.
- 9/ Rozetu zámku instalujte po nasunutí cylindrické vložky do dveří. Nejprve přišroubujte kovovou podložku a následně natlačte krycí rozetu.

Kování SÜDMETALL TopSpeed Oval/Linear

Vrtání a příprava dveří.



Otvory pro upevnění rozety - rozteč 50 mm / průměr 10 mm (v případě použití dodaných nylonových matic)
Pro dřevěné dveře není nutné otvory předvrtávat. Rozety je možné upevnit kvalitními vruty.

Otvor pro kliku - průměr 18 mm. **Výlisek na rozetě musí být zcela zapaštěn ve dveřích.**
Celá spodní konstrukce rozety pod klikou musí ležet na ploše dveří. Jinak hrozí poškození kování při používání.